


Plasma-TV-Set 42" PIP 42TM92

Bedienungsanleitung Operating Instructions

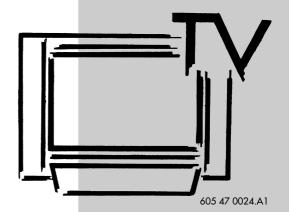

Vielen Dank **Inhaltsverzeichnis** Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für ein Metz Produkt entschieden 1.4 Bedienelemente Plasma-Bildschirm 6 haben. Wir haben in diesem TV-Gerät 2. eine Menüführung geschaffen, von der wir glauben, Ihnen eine Die Fernbedienung10 leicht verständliche Bediener-3. oberfläche bereitzustellen Betrieb ohne Fernbedienung16 4. 5. Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie jedoch auf jeden Fall 5.1 die Kapitel 1 bis 7 der Bedie-Sender einstellen19 6. nungsanleitung studieren. 6.1 7. 8. Ihre METZ-WERKE 9. 10. Sonderfunktionen Der Plasma-Bildschirm ist ein Produkt mit modernster Technologie. PC anschliessen (VGA / DVI)38 Gelegentlich können einige nicht aktive Pixel als ein fester blauer, 14. Reinigung des Gerätes40 grüner oder roter Punkt auf dem Bildschirm erscheinen. Bitte neh-men Sie zur Kenntnis, dass dies nicht die Leistung Ihres Produktes beeinflusst.


1. Aufstellhinweise

Das Plasma-TV-Set wird mit Plasma-Bildschirm, Standfuß, Wandhalterung, 2 Lautsprecher mit Fuß und Tuner-Box ausgeliefert.

Montage Standfuß

Der Standfuß ist mit zwei Blenden ausgestattet. Die hintere hohe Blende, mit dem Ausschnitt für die Kabeldurchführung, ist mit vier Schrauben am Standfuß befestigt. Diese Blende vor der Montage des Plasmabildschirms am Standfuß entfernen. Standfuß in die entsprechende Führung einschieben und mit vier Schrauben (M5 x 20 mm) vorsichtig festschrauben.

Netzanschlusskabel und Verbindungskabel zur Tuner-Box einstecken, die Kabel durch den Ausschnitt führen und danach die Blende wieder anschrauben.

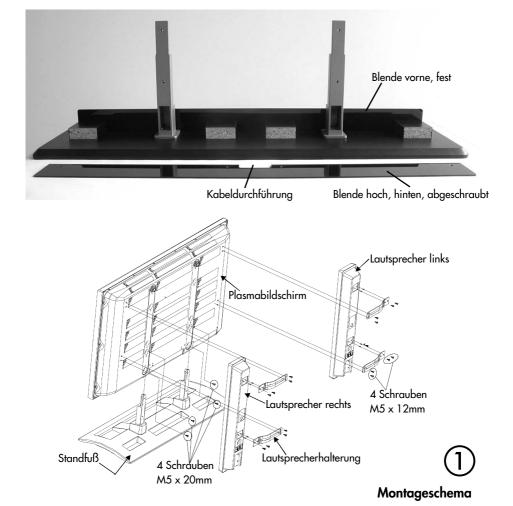

1.1 Wandmontage




Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu ernsthaften Verletzungen von Personen und/oder irreparablen Schäden am Gerät führen.

Der Plasma-Bildschirm darf nur an senkrechten Wänden mit Hilfe der Wandmontageeinheit befestigt werden.

Führen Sie die Montage der Wandhalterung und das Einhängen des Gerätes nicht ohne die Hilfe einer zweiten Person durch.

- Gehen Sie bei der Befestigung der Wandhalterung sehr sorgfältig vor. Sie muss das TV-Gerät nicht nur dauerhaft halten, sondern dem Gerät auch bei Erschütterung, Stößen etc. sicheren Halt ermöglichen.
- Vor der Montage ist die Beschaffenheit der Wand (Stabilität und Wandstärke) zu untersuchen. Fragen Sie im Eisenwaren-Fachhandel nach entsprechend geeigneten Metallschrauben und Dübeln.
- Die Wand muss fest und statisch tragfähig sein (z.B. Mauerwerk aus Ziegel, Kalksandstein oder Beton).
- Für abweichende Wandaufbauten wie z.B. Holz-, Hohlraumwände oder andere Materialien ist unbedingt ein erfahrener Fachmann mit der Montage der Wandhalterung zu betrauen.

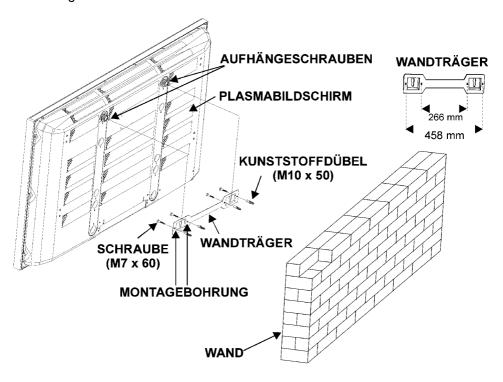

1.1 Wandmontage

Wandmontage des Plasma-Bildschirm


- Um den Plasmabildschirm an der Wand zu montieren, entfernen Sie zuerst den Standfuß (Abb. 1). Drehen Sie die vier Schrauben (M5 x 20) heraus, mit denen der Fuß am Bildschirm befestigt ist, und entfernen Sie den Standfuß.
 Das Plasma-Fernsehgerät kann mit oder ohne Lautsprecher an der Wand befestigt werden.
- 2. Montieren Sie den Wandträger mit vier Wanddübeln (Ø10 x 50) und vier Schrauben (Ø7 x 60) gemäß Abbildung 2 an der Wand. Wählen Sie zunächst den Platz aus, an dem der Bildschirm befestigt werden soll. Richten Sie den Wandträger waagerecht an der Wand aus, und markieren Sie die beiden Montagepunkte mit einem Bleistift. Bohren Sie die Löcher für die Kunststoffdübel, und befestigen Sie den Wandträger mit vier Schrauben (Ø7 x 60) an der Wand.
- 3. Heben Sie den Plasmabildschirm an, und hängen Sie ihn mit den beiden Aufhängeschrauben auf der Rückseite des Bildschirms in den Löchern am Wandträger ein.

1.2 Lautsprecher

Montage der Lautsprecher (optional)

Wenden Sie den Plasmabildschirm auf die Rückseite, und stellen Sie ihn auf eine feste Oberfläche, z.B. auf einen Tisch (Abb. 3). Stellen Sie die Lautsprecher rechts und links neben dem Bildschirm ab.


Richten Sie die Lautsprecherhalterungen (je zwei am linken und zwei am rechten Lautsprecher) mit den Bohrungen am Plasmabildschirm aus, und befestigen Sie jede Halterung mit vier Schrauben (M5 x 12) an Lautsprecher und Bildschirm. Schließen Sie die Lautsprecher mit den Lautsprecherkabeln an der Plasmabox an.

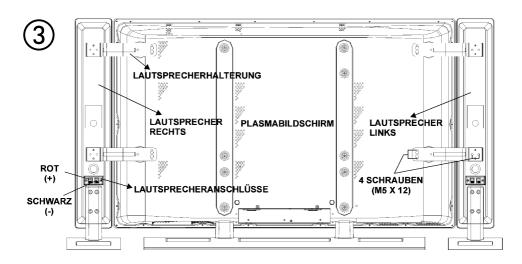

1.3 Sonstiges

- Achten Sie darauf, daß kein helles Licht oder Sonnenschein direkt auf den Bildschirm fällt. Es können Spiegelungen entstehen, die die Brillanz des Bildes beeinträchtigen.
- Der günstigste Betrachtungsabstand ist die 5-fache Bildschirmdiagonale, bei Geräten mit 107 cm Bildschirm also ca. 5,35 m.
- Antennenanschlusskabel und sonstige Bauteile zwischen der fest eingebauten Antennen- / Breitbandsteckdose und dem Rundfunkempfänger (z. B. TV-Gerät, Videorecorder) müssen der Euro-Norm EN 60966-2-4 entsprechen.
- In unmittelbarer Nähe des TV-Gerätes darf sich kein Magnetfeld befinden.
- Das verwendete Antennenanschlusskabel sollte ein Schirmungsmaß von mindestens 75 dB besitzen.
- Bei Verwendung nicht zugelassener Kabel und Bauteile erlischt die Betriebserlaubnis des Rundfunkempfängers.


1.4 Bedienelemente Plasma-Bildschirm

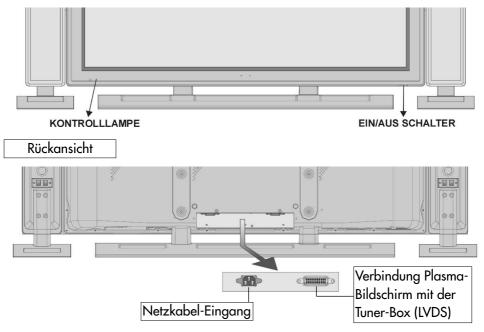

Vorderansicht

1.5 Bedienelemente und Anschlüsse Tuner-Box


Vorderansicht

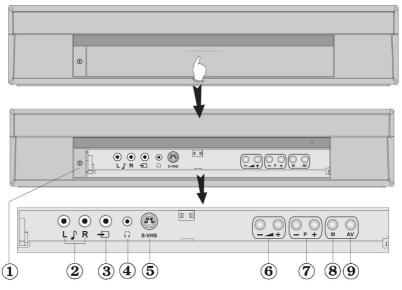

- (1) Ein- / Aus Schalter
- 2 Audioeingang Links/Rechts
- ③ Videoeingang
- 4 Kopfhörer
- **⑤** S-VHS-Eingang

- (6) Lautstärke einstellen
- 7 Programmwahl P+ / P-
- (8) Menü aufrufen

Rückansicht

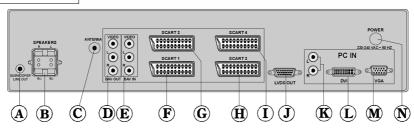

- A Subwoover Ausgang
- B Lautsprecher Ausgang Links/Rechts
- C Antenne
- **D** Video Out
- E Video In
- F SCART 1
- G SCART 2
- ART 2
- voll bestückt

- H SCART 3
- I SCART 4
- J LVDS (Ausgang, z. Plasmabildschirm)
- K Audio In (vom PC kommend)
- L DVI Eingang (vom PC kommend)
- M VGA Eingang (vom PC kommend)
- N Netzkabel-Eingang

2. Sicherheitshinweise



Bei Plasma-Displays besteht prinzipiell die Gefahr von Einbrenneffekten. Wird über einen längeren Zeitraum ein stehendes Bild dargestellt (z. B. Standbilder von TV, DVD, Videotext oder PC), so ergeben sich zwischen leuchtenden und nicht leuchtenden Bildpunkten Helligkeitsunterschiede, die sichtbar werden können, sobald eine andere Darstellung erfolgt.

Um eine dauerhafte Schädigung auszuschließen, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass stehende Bilder nicht dauerhaft dargestellt werden. Nutzen Sie nach Möglichkeit auch Bildschirm-Schutzfunktionen bei den angeschlossenen Geräten (z. B. PC, DVD, Videorecorder).

- Ein kaltes Gerät darf in einem warmen Raum erst in Betrieb genommen werden, wenn ein eventuell vorhandener Feuchtigkeitsbeschlag verdunstet ist.
- Ihr Gerät ist für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt. Sollten Sie ausnahmsweise das Gerät im Freien betreiben, so sorgen Sie bitte dafür, daß es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer, Betauung) geschützt ist.
- Fernsehgeräte benötigen eine ausreichende Kühlung. Die Öffnungen in der Rückwand dürfen nicht durch Gardinen, Deckchen, Zeitungen o. ä. verdeckt werden. Die Lüftungsschlitze an der Geräteunterseite müssen frei zugänglich bleiben, denn darüber saugt das Gerät die Kühlluft an.
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Kühlluftstrom, wenn Sie Ihr Gerät in einen Einbauschrank stellen.
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht direkt neben einer Heizung auf; die Gerätekühlung könnte beeinträchtigt werden.
- Auf oder über den Plasma-Bildschirm gehören keine

- brennenden Kerzen
- Gefäße mit Flüssigkeit.

Heißes Wachs und Flüssigkeiten, die ins Geräteinnere gelangen, zerstören die elektrischen Bauteile Ihres TV-Gerätes. Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist in solchen Fällen nicht mehr gewährleistet.

- Gewitter sind eine Gefahr für elektrische Geräte. Bei einem Blitzschlag in die Netzleitung oder die Antenne kann das Gerät beschädigt werden, auch dann, wenn es ausgeschaltet ist. Ziehen Sie bei Gewitter Netzstecker und Antennenstecker aus der Steckdose bzw. aus dem Fernsehgerät.
- Öffnen des Gerätes und Durchführen von Reparaturen sind dem Fachmann vorbehalten.

ACHTUNG! LEBENSGEFAHR.

Wenden Sie sich bitte bei erforderlicher Reparatur an Ihren Fachhändler.

- Vor dem Reinigen das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten !
- Fernbedienung nicht direkt vor die Augen halten und eine Taste drücken! Infrarot-Licht!
- In das Batteriefach der Fernbedienung dürfen keine Akkus eingelegt werden.
 Es dürfen nur 2 Stück Batterien
 LR03/AM4/AAA 1,5V Micro verwendet werden.
- Der Plasma-Bildschirm ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.
- Plasma-Bildschirm darf nur mit einer Netzspannung von 230 V ~ 50Hz Wechselstrom betrieben werden.
- Netzkabel so verlegen, dass keine Gegenstände darauf stehen oder Personen darüber stolpern können!
- Eingriffe dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

2.1 Allgemeines

Vor dem Einschalten

- Verbinden Sie den Plasma-Bildschirm und die Tuner-Box mit dem beiliegenden LVDS-Kabel.
- Schließen Sie die Netzkabel des Plasma-Bildschirms und der Tuner-Box an die Steckdose an.
- Drücken Sie am Plasma-Bildschirm und der Tuner-Box den Ein/Aus-Schalter. Die Geräte schalten in Bereitschaft, wobei die LED's an beiden Geräten rot leuchten.

Einschalten

Ausschalten

Mit der Taste © der Fernbedienung in den Standby Zustand schalten oder den Netzschalter am Plasma-Bildschirm drücken.

Programmwahl

Die Programme können mit den **Zifferntasten**, den "P+/P-" Tasten auf der **Fernbedienung** oder der **Tuner-Box** oder über die Programmtabelle ausgewählt werden.

Die Programmtabelle mit der Taste "INFO" aufrufen. Mit den Cursorsteuertasten ▲ ▼ ◀ ▶ den gewünschten Sender auswählen. Programmtabelle mit der Taste "INFO" ausblenden.

Lautstärke einstellen

Mit der – + Taste kann die Lautstärke verstellt werden.



Mit der Metz Fernbedienung RL 18 können der Plasma-Bildschirm sowie zusätzlich Videorecorder VCR1 und VCR 2, DVD-Player und HiFi-Geräte (z.B. Radio, Kassettendeck, CD-Player, Verstärker etc.) von Metz oder verschiedenen anderen Herstellern in ihren Grundfunktionen ferngesteuert werden.


Die Fernbedienung übermittelt die Steuerbefehle per Infrarotlicht zum TV-Gerät. Die Fernbedienung muss immer zum TV-Gerät gerichtet sein. Andere infrarotgesteuerte Geräte oder Systeme (z.B. Infrarot-Kopfhörer) im Wirkungsbereich können u.U. gestört werden.

Direkte Sonneneinstrahlung auf das TV-Gerät kann u.U. zu Störungen führen, weil das TV-Gerät die Infrarotsignale der Fernbedienung nicht erkennt.

Um das TV-Gerät mit der Fernbedienung steuern zu können, darf es nicht mit der Netztaste ausgeschaltet sein.

Die Fernbedienung ist in den Bedienebenen werkseitig wie folgt vorprogrammiert:

- •TV Metz Plasma-Bildschirm
- •VCR1 Metz Videorecorder mit Fernbed. RH51
- •VCR2 Metz Videorecorder mit Fernbed. RF52
- •DVD Metz DVD-Player mit Fernbed. RG/RH37
- •HiFi Metz HiFi CD-Receiver HE 11 mit Fernbed, F11

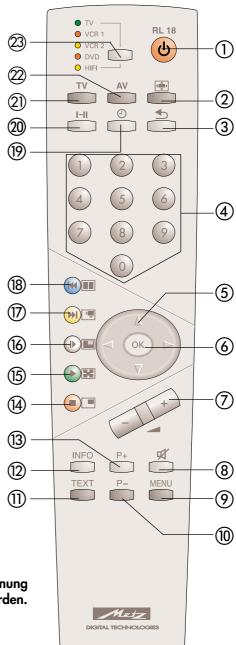



In das Batteriefach der Fernbedienung dürfen <u>keine Akkus</u> eingelegt werden.

Es dürfen nur 2 Batterien vom Typ LRO3/ AM4/AAA 1,5V Micro verwendet werden.

Die Tastenfunktionen im Überblick

- EIN auf den Programmplatz vor dem Ausschalten AUS (Stand-by Stellung)
- ② Bildformat auswählen
- 3 zurück zum letzten Programm
- 4 Zifferntasten (direkte Programmwahl)
- (5) Cursorsteuertaste im Menü
- **6 OK** Bestätigungstaste / Standbild
- (7) Lautstärke +
- ® Tonstopp
- (9) TV-Menü aufrufen
- 10 Programm -
- (11) Videotext aufrufen
- 12) Programmtabelle ein- /ausblenden
- (13) Programm +
- (4) Bild im Bild (PIP) ein- /ausblenden
- (15) PIP-Bildlage verändern
- (6) Bildinhalte von PIP und Hauptbild vertauschen
- 7 PIP-Bild in Größe verändern
- (B) Split screen (2fach Bild ein- /ausblenden)
- (9) Uhrzeit einblenden
- ② Umschaltung Mono Stereo Zweiton.

- ② zurück zum TV-Betrieb
- 2 Video Eingangssignal umschalten
- Select Taste Umschalten der Bedienebene auf AV-Geräte

Programmieren der Fernbedienung zum Steuern der einzelnen Geräte

Damit Ihre Unterhaltungselektronik-Geräte ferngesteuert werden können, muss die Fernbedienung in den einzelnen Bedienebenen mit einer 3stelligen Codenummer programmiert werden.

- TV (Plasma-Bildschirm)
 Die TV-Bedienebene ist für den Metz 42" Plasma-TV PIP programmiert. Eine andere Code-Belegung ist nicht möglich.
- VCR 1 (Videorecorder 1)
 VCR 2 (Videorecorder 2)
 DVD-Player
 HiFi (z.B. Verstärker, Tuner, Tape etc.)
 Die Fernbedienung muss entsprechend der Codeliste mit einem Code programmiert werden.
- Beachten Sie die werkseitigen Einstellungen (S. 10) und die Code-Liste am Ende der Bedienungsanleitung.

1.1 Code programmieren für VCR und DVD

- Nach Anwahl der Bedienschritte
 a)...c) bleibt ein Zeitfenster von
 ca. 15 sek. erhalten, danach wird
 automatisch auf die TV-Bedienebene zurückgeschaltet. Innerhalb
 dieses Zeitfensters muss die Eingabe erfolgen.
- a) Wählen Sie mit der Select Taste die gewünschte Bedienebene aus. Die farbige LED leuchtet entsprechend der getroffenen Auswahl.

- b) Gleichzeitig die Tasten [®] und I-II der Fernbedienung so lange drücken, bis die LED zweimal blinkt.
- c) Mit den Zifferntasten den gewünschten Code (siehe Codetabelle) eingeben. Wird der Code angenommen, so blinkt die LED wieder zweimal. Ist der Code nicht vorhanden, leuchtet die LED einmal für ca. 2 sek.

1.2 Code programmieren für CD-Player, Tuner und Tape

- Nach Anwahl der Bedienschritte a) . . . c) bleibt ein Zeitfenster von ca. 15 sek. erhalten, danach wird automatisch auf die TV-Bedienebene zurückgeschaltet. Innerhalb dieses Zeitfensters muss die Eingabe erfolgen.
- a) Wählen Sie mit der Select Taste die Bedienebene HiFi aus. Die farbige HiFi LED leuchtet.
- **b)** Taste trücken, loslassen und anschliessend die Taste ...
- ...I-II für CD-Player (CD-Spieler)
- ... 🕘 für Tuner (Radio)
- ... 5 für Tape (Cassetten-Bandgeräte) der Fernbedienung drücken, bis die LED einmal blinkt.
- c) Mit den Zifferntasten den gewünschten Code (siehe Codetabelle) eingeben. Wird der Code angenommen, so blinkt die LED wieder zweimal. Ist der Code nicht vorhanden, leuchtet die LED einmal für ca. 2 sek.

1.3 Code programmieren für HiFi-Verstärker (Amplifier)

- Nach Anwahl der Bedienschritte
 a) . .c) bleibt ein Zeitfenster von ca.
 15 sek. erhalten, danach wird
 automatisch auf die TV-Bedienebene zurückgeschaltet. Innerhalb
 dieses Zeitfensters muss die Eingabe erfolgen.
- a) Wählen Sie mit der Select Taste die Bedienebene HiFi aus. Die farbige HiFi LED leuchtet.
- b) Taste drücken, loslassen und anschliessend die Taste drücken und gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt.
- c) Taste I-II drücken. Die LED blinkt einmal
- d) Mit den Zifferntasten den gewünschten Code (siehe Codetabelle) eingeben. Wird der Code angenommen, so blinkt die LED wieder zweimal. Ist der Code nicht vorhanden, leuchtet die LED einmal für ca. 2 sek.

1.4 Suchlauf

Nach Anleitung Code programmieren für ... VCR, DVD, CD, Tuner, Tape vorgehen bis zur Eingabe der Codenummer. Als 3stellige Codenummer "001" für Suchlauf eingeben. Die Eingabe wird mit 2 x LED-Blinken quittiert. Suchlauftaste (je nach Bedienebene, siehe Tabelle Seite 14 und 15) gedrückt halten bis externes Gerät stoppt bzw. abschaltet (alle 1,5 sec wird automatisch ein AUS bzw. STOP-Befehl gesendet).


Suchlauftaste loslassen, mit Select-Taste bestätigen (gefundener Code wird gespeichert). Wenn der Suchlauf beendet ist bzw. alle Codenummern abgefragt wurden, blinkt die entsprechende LED 5 mal.

2. Feststellen eines bereits programmierten Codes (Auslesemodus)

- Nach Anwahl der Bedienschritte
 a) . . . e) bleibt ein Zeitfenster von
 ca. 5 sek. erhalten, danach wird
 der Auslesemodus verlassen.
 Innerhalb dieses Zeitfensters muss
 die Eingabe erfolgen.
- a) Um zu erfahren, welcher Code auf einer Bedienebene programmiert ist, verfahren Sie wie unter 1.1 a) bis b) beschrieben ist.
- b) Geben Sie mit den Zifferntasten ©©2 ein. Die Eingabe wird mit zweimaligem Blinken quittiert.
- c) Zifferntaste (1) (für die erste Ziffer der Codenummer) drücken. Die Anzahl der Blinkimpulse steht für die programmierte Zahl (z.B. LED blinkt 3 mal - Ziffer 3 ist programmiert).
- d) Zifferntaste ② (für die zweite Ziffer der Codenummer) drücken. Die Anzahl der Blinkimpulse steht für die programmierte Zahl (z.B. LED blinkt nicht - Ziffer O ist programmiert).
- e) Zifferntaste ③ (für die dritte Ziffer der Codenummer) drücken. Die Anzahl der Blinkimpulse steht für die programmierte Zahl (z.B. LED blinkt 7 mal - Ziffer 7 ist programmiert).

Der ausgelesene Code wäre somit (3)(0)(7)

Sollten Sie sich beim Auslesen verzählt haben, so beginnen Sie wieder mit Pkt. 2c).

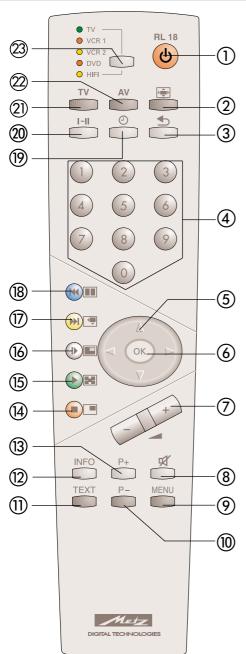

Taste		VCR 1/2	
1	Ein	Ein / Stand-by	
2	•	Aufnahme	
3	◆	Zeitanzeige im Display	
4	09	Zifferntasten: Programmwahl	
(5)	▲ ▼	Programm +/-	
(3)	4	Vorlauf / Rücklauf	
6	ОК	OK	
7	Vol.+/-	Lautstärke +/- TV	
8	Mute	Stummschaltung TV	
9	Menu	MENU	
10	P-	Schaltspannung Ein/Aus	
11)	Text		
12	Info	Programmtabelle aufrufen	
13	P+	Pause	
14)	rot	STOP / Suchlauf	
(15)	grün	PLAY	
16	weiß	Zeitlupe	
17)	gelb		
18)	blau		
19	0		
20	I-II	_	
21	TV		
22	AV	AV - Eingang	
23	Select	Auswahl Bedienebene	

Hinweis:

Die Zuordnung der Fernbedienungstasten zu den Gerätefunktionen gilt für die werkseitig eingestellten AV-Geräte. Bei Verwendung anderer AV-Geräte gemäß Code-Tabelle, können sich Abweichungen bzw. Einschränkungen ergeben.

Taste		DVD	HiFi		
			CD (I-II)	TUNER (②)	TAPE (🗢)
1	Ein	Ein / Stand-by	EIN: Display Time/Track EIN & AV, EIN:ein/standby	EIN: Radiotext ein/aus Ein & AV, Ein: ein/standby	
2	•	Return			
3	♣	Angle		I-II & EIN: CD	I-II & EIN: CD
4	09	Zifferntasten: Titelwahl	Zifferntasten: Titelwahl	Zifferntasten: Progr.wahl	
5	▲ ▼	Cursor auf/ab	Titel +/-	Programm +/-	
	4	Cursor links/rechts		Frequenz +/-	
6	ОК	OK / Enter			
7	Vol.+/-	Lautstärke +/- TV	Lautstärke +/- AMP	Lautstärke +/- AMP	Lautstärke +/- AMP
8	Mute	Stummschaltung TV			
9	Menu	MENU			
10	P-	Title			
11)	Text	Display			
12	Info				
13	P+	Pause	Pause		
(4)	rot	STOP / Suchlauf	STOP / OPEN-CLOSE / Suchlauf	Zifferntaste @=Suchlauf	Suchlauf
15	grün	PLAY	PLAY		
16	weiß	EJECT			
7	gelb	Skip +			
18	blau	Skip –			
19	0	Audio	& EIN: Tuner		② & EIN: Tuner
20	I-II	Subtitle	♣ & EIN: Tape-Eingang	🗢 & EIN: Tape-Eingang	
21	TV				
22	AV	Repeat	AUX Eingang	AUX Eingang	AUX Eingang
23	Select	Auswahl Bedienebene	Auswahl Bedienebene	Auswahl Bedienebene	Auswahl Bedienebene

Suchlauf:

Nach Anleitung Code programmieren für ... VCR, DVD, CD, Tuner, Tape vorgehen bis zur Eingabe der Codenummer. Als 3stellige Codenummer "001" für Suchlauf eingeben. Die Eingabe wird mit 2 x LED-Blinken quittiert. Suchlauftaste (je nach Bedienebene, siehe Tabelle) gedrückt halten bis Gerät stoppt bzw. abschaltet (alle 1,5 sec wird automatisch ein AUS bzw. STOP-Befehl gesendet). Suchlauftaste loslassen, mit Select-Taste betätigen (gefundener Code wird gespeichert).

Reset:


Nach Anleitung Code programmiern für ... VCR, DVD, CD, Tuner, Tape und vorgehen bis zur Eingabe der Codenummer. Als 3-stellige Codenummer "000" für Reset eingeben. Die Eingabe wird mit 2 x LED-Blinken quittiert. Jetzt sind wieder alle werkseitig eingestellten Codes (Auslieferzustand) eingestellt.

Reset wird für alle Bedienebenen gleichzeitig durchgeführt, unabhängig in welcher Bedienebene der Reset-Befehl ausgelöst wurde.

4. Betrieb ohne Fernbedienung

Diese Betriebsart ist nur als Notbedienung gedacht, wenn die Batterien Ihrer Fernbedienung leer sind oder die Fernbedienung nicht zur Hand sein sollte.

Die Ortsbedienung finden Sie an der Vorderseite der Tuner-Box.

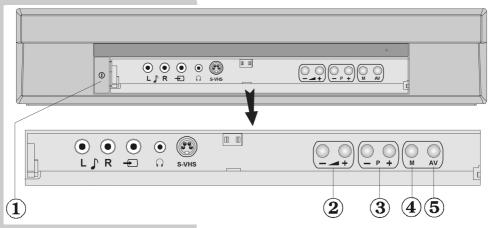

Einschalten

Netztaste ① der Tuner-Box drücken - der Standby Betrieb ist eingeschaltet. Schalten Sie auch den Plasma-Bildschirm mit der Netztaste ein. Die LED's leuchten rot. Drücken Sie dann die "P+" oder "P-" Tasten ③ zum Einschalten. Die LED's leuchten grün.

Lautstärke:

Drücken Sie die Taste ② "——+" oder "——-"

Programmwahl:

Tasten ③ "P+" oder "P-"drücken.

Menü:

Drücken Sie die Taste ④ "M". Zur Menüsteuerung die Tasten "P+", "P-", "——+" und "Volume –" verwenden.

TV/AV:

Die Taste "**AV**" ⑤ dient zum Umschalten von TV-Betrieb auf AV-Betrieb.

5. Land einstellen

Menü aufrufen


Land einstellen

Nach dem Aufstellen muss der Aufstellort bzw. das Land (z.B. Deutschland) eingegeben werden. Damit wird dem Gerät eine Grundeinstellung (z.B. Kanalraster etc.) zugewiesen.

- TV-Menü mit der Taste "MENU" aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste ► das Menü "Einstellungen" anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "TV-Tuner" anwählen und mit Taste "OK" öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "Land" anwählen.
- TV-Menü mit der Taste "**TV**" ausblenden.
- Die Einstellung wird mit dem Verlassen des TV-Menüs automatisch gespeichert.





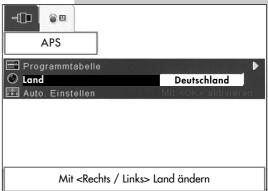




5.1 Sprache einstellen


Sprachwahl im TV-Menü

Dem TV-Menü kann eine Sprache entsprechend der angebotenen Auswahl zugeteilt werden. Alle Texte im Menü und in der Bedienhilfe (Information) werden in der gewählten Sprache angezeigt.

Sprache einstellen:

- TV-Menü mit der Taste "MENU" aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste ► das Menü "Optionen" anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "Sprache" anwählen.

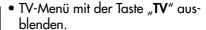

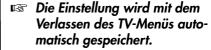









6. Sender einstellen

Fernsehsender können auf drei verschiedene Arten eingestellt werden:

a) Automatische Sendersuche (APS)

Bei der Automatischen Sendersuche wird der gesamte Empfangsbereich automatisch durchsucht. Die gefundenen Sender werden in einer Sendertabelle abgelegt, die am Ende des Suchvorgangs präsentiert wird. Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden, siehe Kapitel "6.2. Sender sortieren".

Automatische Sendersuche durchführen

- TV-Menü mit der Taste "MENU" aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste ► das Menü "Einstellungen" anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "TV-Tuner" anwählen.
- Taste "OK" drücken.
- Mit der Cursorsteuertaste ► das Untermenü "APS" öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "Auto. Einstellen" anwählen.
- Taste "OK" drücken. Die Einblendbox fragt nun, ob Sie den Suchlauf wirklich starten möchten.
- Nochmals Taste "OK" drücken und den Suchlauf starten.
- Eine Sendertabelle wird, entsprechend der gefundenen Sender, angezeigt.
- In der Sendertabelle können nicht gewünschte Sender mit der Cursorsteuertaste angesteuert und mit der roten Taste gelöscht werden.
- Die Einstellung wird mit dem Verlassen des TV-Menüs automatisch gespeichert.

Menü aufrufen







6. Sender einstellen

b) Manuelle Suche

Mit dem manuellen Suchlauf können einzelne Sender mit unbekanntem Kanal bzw. unbekannter Frequenz gesucht werden.

Manuelle Suche durchführen

- TV-Menü mit der Taste "MENU" aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste ► das Menü "Einstellung" anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "TV-Tuner" anwählen.
- Taste "OK" drücken und Untermenü "Programmieren" öffnen.



- Mit der Cursorsteuertaste ► den Suchlauf Starten.
- Wenn ein Sender gefunden wird, bleibt der Suchlauf stehen.
- Wenn der gefundene Sender gespeichert werden soll, dann wählen Sie mit der Cursorsteuertaste A den Menüpunkt "Programm speichern".
- Mit der Cursorsteuertaste ◀ ▶ das gefundene Programm speichern.
- TV-Menü mit der Taste "TV" ausblenden.

Das Senderlogo kann geändert werden, siehe Kap. 6.1.









6. Sender einstellen

c) Direkte Kanaleingabe

Die direkte Kanaleingabe bietet die Möglichkeit, einen Sender direkt zu programmieren. Bei dieser Art der Sendereinstellung muss die Kanalnummer des Senders bekannt sein.

Direkte Kanaleingabe durchführen

- TV-Menü mit der Taste "MENU" aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste ► das Menü "Einstellungen" anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "TV-Tuner" anwählen.
- Taste "**OK**" drücken und Untermenü "Programmieren" öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "Kanaltyp" anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste ► den gewünschten Kanaltyp (C = Normalkanal / S = Sonderkanal) einstellen.
- Mit der Cursorsteuertaste A den Menüpunkt "Kanal" anwählen und mit den Zifferntasten die Kanalnummer eingeben.
- Wenn der gefundene Sender gespeichert werden soll, dann wählen Sie mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "Programm speichern".
- TV-Menü mit der Taste "TV" ausblenden.
- Das Senderlogo kann geändert werden, siehe Kap. 6.1.

Menü aufrufen









6. Sender einstellen

MENU

Feinabstimmung (Frequenz)

Bei der Sendereinstellung werden die einzelnen Sender auf Kanalmitte abgestimmt. In der Regel reicht diese Abstimmung aus. Sollte diese Automatik zu keinem befriedigenden Ergebnis führen, kann eine Feinabstimmung durchgeführt werden.



Feinabstimmung durchführen

- Den Programmplatz einstellen, der abgestimmt werden soll.
- TV-Menü mit der Taste "MENU" aufrufen.



- Mit der Cursorsteuertaste ➤ das Menü "Einstellungen" anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "TV-Tuner" anwählen.
- Taste "OK" drücken und Untermenü "Programmieren" öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "Feinabstimmung" anwählen
- Mit den Cursorsteuertasten ◀ eine Feinabstimmung vornehmen.

- Wenn die Feinabstimmung gespeichert werden soll, dann wählen Sie mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "Programm speichern".
- mung speichern.
- TV-Menü mit der Taste "TV" ausblenden.

6.1 Sender-Logo

Jedem Sender wird über das VPS-Signal ein Senderlogo mit max. 4 Stellen automatisch zugewiesen. Wenn diese Automatik nicht funktioniert oder Sie ein anderes Logo möchten, kann es manuell geschrieben werden.

Sender-Logo einstellen

- Den gewünschten Programmplatz einstellen.
- Taste "INFO" drücken.
- Gelbe Taste drücken und den Änderungsmode aufrufen.
- Das Senderlogo kann mit der Taste "AV" komplett gelöscht werden.
- TV-Menü mit der Taste "TV" ausblenden.
- Die Einstellung wird mit dem Verlassen des TV-Menüs automatisch gespeichert.

Menü aufrufen

INFO







Menii aufrufen

6.2 Sender sortieren

In der Sendertabelle können einzelne Sender verschoben oder gelöscht werden.

Sender verschieben, löschen

- Mit der Taste "INFO" die Programmtabelle aufrufen.
- Mit den Cursorsteuertasten
 ▶ ▲ ▼ den Sender ansteuern, der verschoben oder gelöscht werden soll.
- Zum Löschen die rote Taste drücken und im Menü die Sicherheitsabfrage mit "OK" bestätigen.



- Zum Verschieben die grüne Taste drücken, das vorher rot umrahmte Senderlogo wird gelb umrahmt und quasi zum "ausschneiden" bereitgestellt
- Mit den Cursorsteuertasten ◀ ▶ ▲ ▼ das gelb umrahmte Senderloao an den neuen Platz verschieben
- Die grüne Taste drücken und der Sender wird am markierten Platz eingefügt.

INFO



Programmtabelle **01 ARD** 11 S08 21 S11 02 ZDF 12 S09 22 S12 03 RTL2 13 S10 23 S15 04 TRT 1 14 C05 24 S16 05 CNN 15 C06 25 S17 06 TVPOL 16 C07 26 S18 07 EUROS 17 C09 27 S19 08 C02 18 C10 28 S20 19 C11 29 S21 10 S06 20 C12 30 S22 Einfügen Löschen Name

Alle anderen Programmplätze werden entsprechend verschoben!

• "Programmtabelle" mit der Taste "TV" ausblenden.

7. Programmwahl

Programmwahl u. Programmplatzverwaltung

Der Plasma-Bildschirm kann max. 100 Programmplätze (0-99) in der Sendertabelle verwalten. Diese Programmplätze können Sie mit den **Zifferntasten**, den "**P+/P**–" Tasten oder über die Programmtabelle anwählen.

Nach dem Drücken einer Zifferntaste haben Sie ein Zeitfenster von 3 Sek. um weitere **Zifferntasten** zu drücken.

Programmwahl über die Programmtabelle

Im normalen Fernsehbetrieb kann die Programmtabelle mit der Taste "INFO" aufgerufen werden. In der eingeblendeten Tabelle können die Programme mit den Cursorsteuertasten ◀ ▶ ▲ ▼ angesteuert werden. Das angesteuerte Programm wird eingeblendet.

Zurück zum letzten Programm

Mit der Taste ≤ kann zwischen den zwei zuletzt gewählten Programmplätzen hin- und hergeschalten werden.

Beispiel:

Sie sehen das Programm RTL. Während der Werbung schalten Sie mit den Zifferntasten auf das Programm ARD.

Mit der Taste ≤ kann nun zwischen diesen beiden Programmen hin- und hergeschalten werden.




MENU

8. Bildeinstellungen

Die Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Schärfe etc.) können generell für alle Programme eingestellt werden.

Bildeinstellungen aufrufen:

- TV-Menü mit der Taste "MENU" aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste ► das Menü "Bild" anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den gewünschten Menüpunkt "Helligkeit", "Kontrast", "Schärfe" oder "Farbe" anwählen.
- Mit den Cursorsteuertasten ◀ ▶ können die einzelnen Bildeinstellungen verändert werden.
- TV-Menü mit der Taste "**TV**" ausblenden.

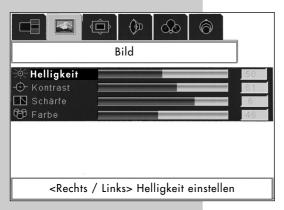

Die Einstellung wird mit dem Verlassen des TV-Menüs automatisch gespeichert.

9. Audio / Toneinstellungen

Die Toneinstellungen (Lautstärke, Kopfhörer-Lautstärke, Balance usw.) können im Menü "Audio" eingestellt werden.

<u>Audioeinstellungen aufrufen:</u>

- TV-Menü mit der Taste "MENU" aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste ► das Menü "Audio" anwählen
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den gewünschten Menüpunkt "Lautstärke", "Kopfhörer-Lautstärke", "Kopfhörer-Tonmodus", "Balance", "Subwoofer" oder "Equalizer" anwählen.
- TV-Menü mit der Taste "MENU" ausblenden.
- Die Einstellung wird mit dem Verlassen des TV-Menüs automatisch gespeichert.

<u>Subwoofer</u>

An der Rückseite der Tuner-Box können Sie einen aktiven Subwoofer zur Optimierung der Basswiedergabe anschliesen. Schalten Sie nach

Anschluss eines Subwoofers den Menüpunkt EIN.

Equalizer (Tonmodus) Einstellungen:

Für den Equalizer gibt es die Standardeinstellungen "Normal", "POP", "Rock", "Jazz" und "Klassik".

Wenn Sie mit den Standardeinstellungen nicht zufrieden sind, können Sie unter "Benutzer" Ihre persönliche Einstellung konfigurieren.

Menü aufrufen








10. Sonderfunktionen Bild im Bild (PIP)


Das PIP-Bild kann für ein anderes TV-Programm oder die Einblendung eines AV-Gerätes genutzt werden.

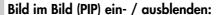

- Drücken Sie die rote Taste. Das PIP-Bild wird eingeblendet.
- Mit den Cursorsteuertasten ▲ ▼ können die Bildinhalte selektiert werden. Der selektierte Bildinhalt ist mit einem grünen Rahmen gekennzeichnet.
- Mit den Zifferntasten oder den "P+/P-" Tasten kann im selektierten Bild ein anderer Programmplatz eingestellt werden.
 - Durch mehrmaliges Drücken der Taste "AV" kann im selektierten Bild ein AV-Programm (z.B. Videorec. oder Camera usw.) eingestellt werden.
 - Das eingeblendete PIP-Bild kann in 8 Stufen gezoomt werden, dazu die gelbe Taste drücken und anschließend mit den Cursorsteuertasten ◀ ► das PIP-Bild vergrößern oder verkleinern.
 - Das eingeblendete PIP-Bild kann in seiner Position verändert werden, dazu die grüne Taste drücken und danach mit den Cursorsteuertasten
 ▲ ▶ das PIP-Bild verschieben.
- Mit der weißen Taste können die Bildinhalte vertauscht werden.
- Rote Taste drücken und das PIP-Bild wird ausgeblendet.
- Die Einstellungen werden mit dem Ausblenden des PIP-Bildes automatisch gespeichert.





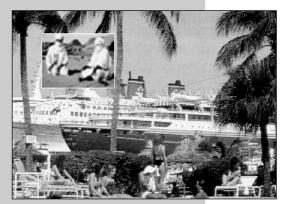





10. Sonderfunktionen Bildgröße

Mit der Funktion "Bildgröße" können Sendungen der verschiedenen Formate an das Breitbildformat des Bildschirms angepasst werden. Das Bild wird je nach Einstellung linear oder nicht linear gezoomt.

Bildformat aufrufen:

- Die Taste drücken, am unteren Bildschirmrand erscheint die Einblendung für das eingestellte Bildformat.

Auswahlmöglichkeiten Bildformat:

Normal:

Die Sendungen werden im Standardformat 4:3 wiedergegeben.

Auto: (bevorzugte Einstellung)

Der Bildinhalt wird entsprechend des Eingangssignales (4:3 oder 16:9) formatrichtig wiedergegeben. Bei TV wird das WSS-Signal ausgewertet, wird vom Sender kein WSS-Signal gesendet wird das Bild wie in der Einstellung "Ausfüllen" dargestellt.

Ausfüllen:

Bildschirmfläche wird formatunabhängig immer horizontal ausgefüllt.

<u>16:9</u>

Bildsignale im 16:9 Format werden soweit vergrößert, dass der Bildschirm vertikal vollständig ausgeschrieben wird, an den Seiten bleiben dann nur noch schmale schwarze Streifen.

Tipp: Sendungen im 4:3 Format können mit dieser Einstellung vergrößert dargestellt werden, es wird lediglich am oberen und unteren Bildrand ein geringer Teil des Bildinhaltes abgeschnitten.

Letterbox:


Wenn eine Sendung oben und unten einen schwarzen Streifen hat, können diese ausgeblendet werden.

Untertitel:

Das Bild wird gezoomt und nach oben geschoben, damit der Untertitel gut lesbar erscheint.

Die Einstellung wird mit dem Verlassen des TV-Menüs automatisch gespeichert.


Funktion aufrufen

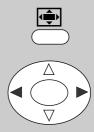

oder über das Menü "Fenster"

10. Sonderfunktionen Split Screen



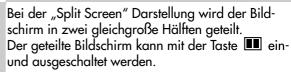



Der Ton wird nach dem Aufrufen der Funktion prinzipiell von der Sendung auf der linken Seite wiedergegeben.

Mit den Cursorsteuertasten ▲ ▼ können die Bilder selektiert werden. Ein selektiertes Bild wird kurzzeitig mit einem grünen Rahmen versehen. Nun kann das Programm mit den Zifferntasten, den "P+/P-" Tasten oder der "AV" Taste umgeschaltet werden. Ebenso können Sie Bildeinstellungen (siehe Kap. 8) vornehmen.

Der Ton wird vom selektierten Bild wiedergegeben. Wird die Funktion mit der Taste ausgeschaltet, so schaltet der Plasma-Bildschirm immer auf die Sendung, die in der linken Bildhälfte dargestellt wird um.



Die Einstellung wird mit dem Verlassen der Funktion automatisch gespeichert.

Sonderfunktionen Standbild



Nach Drücken der Taste "**OK**" wird das Bild sofort eingefroren und am Bildschirm angezeigt. Die Sendung (oder Videofilm) läuft jedoch im Hintergrund weiter.

Nach dem wiederholten Drücken der Taste wird wieder auf die laufende Sendung (oder Videofilm) umgeschaltet.

10. Sonderfunktionen Sleep Timer

Mit der Programmierung des Sleeptimers können Sie festlegen, wann der Plasma-Bildschirm automatisch ausschaltet.

Der Sleeptimer kann auf Aus, 30, 60, 90 oder 120 Minuten eingestellt werden.

Sleeptimer einstellen:

- TV-Menü mit der Taste "MENU" aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste ► das Menü "Optionen" anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "Sleeptimer" anwählen.
- Mit den Cursorsteuertasten ◀ ► die gewünschte Zeit einstellen, nach der das TV-Gerät automatisch ausgeschaltet wird.
- TV-Menü mit der Taste "**TV**" ausblenden.
- Die Einstellung wird mit dem Verlassen des TV-Menüs automatisch gespeichert.

10. Sonderfunktionen Uhrzeit einblenden

Die Uhrzeit kann mit der Taste 🕘 eingeblendet werden, wenn Sie einen Sender eingestellt haben, der Videotext ausstrahlt.

Auf Programmplätzen, die keinen Videotext ausstrahlen, kann keine Uhrzeit eingeblendet werden. Die Uhrzeit wird nach ca. 4 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Menü aufrufen









11. Videotext

Der Videotext ist ein zusätzlicher, kostenloser Infoservice der Sendeanstalten. In dieser elektronischen Zeitung kann auf verschiedene Arten geblättert werden.

TEXT

<u>Videotext aufrufen:</u>

Taste "TEXT" drücken.
 Am Bildschirm erscheint die Seite 100 (Inhaltsverzeichnis) des Videotextes.

Videotext steuern bei angezeigten Seiten:

- Mit der blauen Taste kann im Videotext die Themenauswahl durchgeblättert werden.
- Mit der gelben Taste kann im Videotext die Kapitelauswahl durchgeblättert werden.
- Mit der roten Taste können die Videotextseiten rückwärts geblättert werden.
- Mit der grünen Taste können die Videotextseiten vorwärts geblättert werden.

Wenn bestimmte Seiten angesteuert werden sollen, geben Sie die Seitennummer mit den **Zifferntasten** ein.

Unterseiten werden automatisch weitergeblättert.

Videotext ausblenden:

• Taste "TV" oder "TEXT" drücken.


12. Kopfhörer anschließen

Der Kopfhöreranschluss befindet sich an der Vorderseite der Tuner-Box.

Wir empfehlen Kopfhörer mit einer Impedanz von nicht weniger als 32 Ω . Bei Kopfhörer mit kleinerer Impedanz (ca. 8 Ω), verringert sich der Aussteuerbereich.

Bei 2-Ton-Sendungen kann, unabhängig von den Gerätelautsprechern, Ton 1 oder Ton 2 über den Kopfhörer wiedergegeben werden.

Kopfhörertoneinstellungen können im Audio-Menü (siehe Kap. 9) vorgenommen werden.

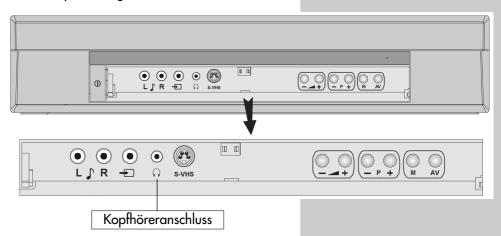



oder







13. AV Geräte

AV-Geräte (Audio/Video) sind Zusatzgeräte, die Bildoder/und Tonsignale ausgeben (z.B. Videorecorder, DVD-Player, Decoder, Videokamera etc.) und an ein TV-Gerät angeschlossen werden können.

Videorecorder, DVD-Player usw. können an der Scart 1- oder Scart 2-Buchse angeschlossen werden. Decoder <u>müssen</u> an der Scart 1-Buchse angeschlossen werden.

Wenn die AV-Geräte an den Scart-Buchsen auf Wiedergabe (FBAS-Signal) geschaltet werden, so schaltet der Plasma-Bildschirm **automatisch in den AV-Modus**, wenn das AV-Gerät eine Schaltspannung ausgibt.

Wenn AV-Geräte an den Front-Buchsen angeschlossen sind, muss bei Wiedergabe im TV-Gerät manuell in den AV-Modus geschaltet werden

AV-Modus manuell einstellen

- Die Taste "AV" mehrmals drücken und die AV-Programmplätze werden der Reihe nach durchgeschaltet
- oder -
- TV-Menü mit der Taste "MENU" aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste ► das Menü "Einstellungen" anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "Quelle Auswahl" anwählen.
- Taste "OK" drücken und Untermenü "Quelle Auswahl" öffnen.
- Mit den Cursorsteuertasten ▼ ▲ die Quelle bzw. Anschlussbuchse anwählen, die für das gewünschte AV-Gerät notwendig ist.
- Mit der Cursorsteuertaste ► die Einstellung der Quelle bzw. Anschlussbuchse aktivieren.
- AV-Gerät im entsprechenden Modus starten.

13. AV Geräte

<u>Auswahlmöglichkeiten</u>

- Tuner
 Der vom Plasma-Bildschirm empfangene Sender
 wird am Bildschirm gezeigt.
- Scart 1/2/3/4
 Das Bild vom AV-Gerät, welches an der jeweiligen Scart-Buchse angeschlossen ist, wird im Format FBAS gezeigt.
- Scart 1/2 RGB
 Das Bild vom AV-Gerät, welches an der jeweiligen Scart–Buchse angeschlossen ist, wird im Format RGB gezeigt.
- PC und DVI
 Das Bild vom angeschlossenen PC
 wird angezeigt.
 Im Menü "Fenster" können Bildgröße und Bildlage eingestellt werden.

Im Menü "Bild" können Helligkeit, Kontrast und Phase (Bildabgleich für die Bildschärfe, wird bei Anschluss an den PC automatisch vorgenommen) eingestellt werden.

- BAV (Back-AV-Buchse, In/Out) an der Rückseite der Tuner-Box
- FAV (Front-AV-Buchse)
 Das Bild vom AV-Gerät, welches an der Front-Buchse angeschlossen ist, wird im FBAS-Bildsignal gezeigt.
- S-Video
 Das Bild vom AV-Gerät, welches an der Front–Buchse angeschlossen ist, wird im S-Video–Bildsignal (YC) gezeigt.








13. AV Geräte Überspielen

Der Plasma-Bildschirm hat einen Überspiel- oder Kopiermodus, d.h., das an der Scart 2-Buchse angeschlossene Aufnahmegerät kann das Bild aufzeichnen, welches vom Abspielgerät an der "FAV" (Front-AV-Buchse), von der Scart 1-Buchse oder dem Tuner geliefert wird.

Scart 2-Ausgang einstellen:

- TV-Menü mit der Taste "MENU" aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste ► das Menü "Optionen" anwählen.

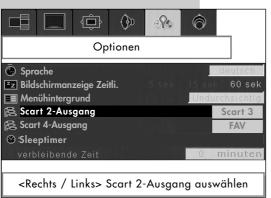

- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "Scart 2-Ausgang" anwählen.
- Mit den Cursorsteuertasten ◀ ► die Buchse auswählen, an der das gewünschte Abspielgerät angeschlossen ist.
- Am Aufnahmegerät eine Aufnahme starten und am Abspielgerät auf "Play" drücken.
- TV-Menü mit der Taste "TV" ausblenden.



Die Einstellung wird mit dem Verlassen des TV-Menüs automatisch gespeichert.

13. AV Geräte

Bildqualität bei Bildeinspielung von Bandgeräten

Die VCR-Funktion sorgt bei Bildeinspielungen von Bandgeräten z.B. Camcorder oder Videorecordern für eine optimale Bildqualität.

Die VCR-Funktion im Menü "Optionen" ist nur anwählbar, wenn z. B. der angeschlossene Videorecorder ein Signal liefert.

VCR-Funktion einstellen

- Wiedergabe am AV-Gerät starten.
- TV-Menü mit der Taste "MENU" aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste ► das Menü "Optionen" anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ den Menüpunkt "vcr" anwählen
- Mit den Cursorsteuertasten ◀ ► kann die Funktion ein- und ausgeschaltet werden.
- TV-Menü mit der Taste "MENU" ausblenden.
- Die Einstellung wird mit dem Verlassen des TV-Menüs automatisch gespeichert.

Menü aufrufen







13. AV Geräte - PC

Anschluss des PC über den VGA-Eingang

Schalten Sie Computer und TV-Gerät aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.

Schließen Sie das VGA-Kabel an den VGA-Eingang Ihres TV-Geräts und an die 15-polige Buchse an der Rückseite Ihres Computers an.

Ziehen Sie die Schrauben an den Steckern fest, bis die Anschlüsse fest verbunden sind.

Wenn Sie ein Windows-Betriebssystem auf einem PC mit einer Microsoft Plug&Play-kompatiblen Grafikkarte verwenden, wählt Ihr System automatisch die beste Bildwiederholrate für Ihren Monitor aus.

Anschluss des PC über den DVI-Eingang (Digital Video Interface)

Um die bestmögliche Bildqualität zu erzielen, müssen Sie die DVI-Buchsen am TV-Gerät und an Ihrem PC verwenden. Dadurch kann der PC ein rein digitales Signal von der Grafikkarte direkt an das TFT-TV-Gerät senden. Da an dem TFT-TV-Gerät eine DVI-I-Buchse vorhanden ist, sollten Sie ein DVI-D- oder DVI-I-Kabel für den Anschluss verwenden.

Es werden DDC (Display Data Channel) und EDID (Extended Display Identification Data), die für die Plug & Play-Kompatibilität verwendet werden, unterstützt.

Hot-Plug-Detektion wird nicht unterstützt.

Niedrige Bildwiederholraten wie 60Hz oder 72Hz sollten verwendet werden. Auch sollte die native Auflösung vorgezogen werden.

Die DVI-Schnittstelle unterstützt kein HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), daher kann kein HDCP-tauglicher DVD-Player verwendet werden.

13. AV Geräte - PC

PC Eingang typische Bildschirmmodi

Der Bildschirm hat eine maximale Auflösung von 1280 x 768, einen vertikalen sync. Frequenzbereich von 50-75Hz und einen horizontalen sync. Frequenzbereich von 30-69 KHz. Die folgende Tabelle beinhaltet einige typische Video Bildschirmmodi.

Modus	Auflös	ung	Frequ	uenz
Wodus	Horizontal	Vertical	Hor. (kHz)	Ver. (Hz)
1	640	400	31.5	70
2	640	480	31.5	60
3	640	480	37.9	72
4	640	480	37.5	75
5	720	400	31.5	70
6	800	600	35.2	56
7	800	600	37.9	60
8	800	600	48.1	72
9	800	600	46.9	75
10	1024	768	48.4	60
11	1024	768	56.5	70
12	1024	768	60.0	75
13	1280	720	44.8	60
14	1280	768	47.8	60

Die Standardauflösung des TFT-LCD Bildschirm ist 1280 x 768.

Deshalb ist es ratsam, als Modus 14 für die beste PC Eingang Bildschirmqualität zu wählen.

14. Reinigung und Pflege

- Vor dem Reinigen ist das Gerät mit dem Netzschalter auszuschalten!
- Unsachgemäße Behandlung und Reinigung können den Bildschirm irreparabel beschädigen. Beachten Sie daher die Vorschriften zur Behandlung und Pflege des Gerätes.

Behandlung:

Behandeln Sie die Bildschirmoberfläche sehr sorgsam und pfleglich.

Vermeiden Sie jegliche mechanische Beanspruchung der Bildschirmoberfläche durch Schlag, Stoß, Druck, Kratzen, Schaben etc., da dies eine Beschädigung verursachen kann.

Verhindern Sie den Kontakt mit spitzen, scharfkantigen oder harten Gegenständen.

Die Bildschirmoberfläche ist vor Verschmutzung zu bewahren.

Pflege und Reinigung:

Vor dem Reinigen das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen.

Die Reinigung der Bildschirmoberfläche muß mit einem trockenen, weichen Reinigungstuch (z.B. Microfasertuch) erfolgen. Sollten dennoch stärkere Verschmutzungen entstanden sein, kann die Reinigung der Bildschirmoberfläche mit einem nur leicht angefeuchteten, weichen Tuch erfolgen. Achten Sie darauf, dass niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, da diese eine Beschädigung des Gerätes verursachen.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls Fremdkörper wie Wasser, sonstige Flüssigkeiten, Metallteile usw. in den Bildschirm gelangt sind. Versuchen Sie niemals mit irgendwelchen Gegenständen oder mit den Händen in das Gerät zu fassen.

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks oder Unfalls.

15. Technische Daten

Netzspannung:

220 - 240 V ~ 50 Hz

Antenneneingang:

75 Ohm asymmetrisch DIN 45325

Empfangsbereich:

Standardkanäle 2 - 12, 21 - 69

Sonderkanäle S1 - S20, S21 - S41,

S42 ... S46 (Belgien Kanäle OIR)

Leistungs- aufnahme:	Leistungsaufnahme (nach CENELEC / TC 59 X)	Musikleistung nach DIN 45324 an 4 Ω bei 1 kHz (Sinusleistung)
Plasma-Bildschirm und Tuner-Box	ca. 355 W	2 x 14 W (2 x 8 W)

Energieverbrauch pro Stunde (Wh):

siehe Leistungsaufnahme in $W \times 1$ Stunde

Stand-by:

Plasma-Bildschirm: ca. 3 Wh Tuner-Box: ca. 7 Wh

Abmessungen:

Plasma-Bildschirm mit Standfuß ($H \times T \times B$)

 $717 \text{ mm} \times 340 \text{ mm} \times 1049 \text{ mm}$

Breite mit angebauten Lautsprechern: 1295 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

16. Batterie-Entsorgung

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte bedienen Sie sich bei der Rückgabe verbrauchter Batterien/Akkus eines vorhandenen Rücknahmesystems.

Bitte geben Sie nur entladene Batterien/Akkus ab. Batterien/Akkus sind in der Regel dann entladen, wenn das damit betriebene Gerät

- abschaltet und signalisiert "Batterien leer"
- nach längerem Gebrauch der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Zur Kurzschlußsicherheit sollten die Batteriepole mit einem Klebestreifen überdeckt werden.

<u>Deutschland:</u> Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien überall dort unentgeltlich abgeben, wo die Batterien gekauft wurden. Ebenso bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber

Li = Batterie enthält Lithium



Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Plasma-Bildschirm reagiert nicht auf Fernbedienung	 Kein Sichtkontakt zwischen Fernbedienung und Plasma- Bildschirm. 	Sichtkontakt herstellen.
	Direktes Sonnenlicht scheint auf des Infrarotfenster des Plas- ma-Bildschirmes.	Sonnenlichteinstrahlung vermeiden.
	Batterien der Fernbedienung leer.	Batterien erneuern.
	 Plasma-Bildschirm oder Tuner-Box sind mit der Netztaste ausgeschaltet. 	Plasma-Bildschirm und/ oder Tuner-Box mit der Netztaste einschalten.
	Störung am Prozessor	Plasma-Bildschirm mit der Netztaste aus- und wieder einschalten.
	LVDS-Kabel (Verbindung Plasma-Bildschirm - Tuner-Box) ist nicht korrekt angeschlossen	Verbindung überprüfen.



Ihr Metz-Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Centre.

Bitte helfen Sie mit, die Umwelt in der wir leben, zu erhalten.

Codeliste

Co	odes	Video			BLACK PANTHER	616			
	Jues	Video			BLAUPUNKT	491	496	502	507
Metz VG61	532					508	527	530	532
VF21, VF44, VF46	332					607	609	610	612
						614	621		
VF61, VE21, VE43					BONDSTEC	466	487		
VE44, VE45, VD21					BONDSTECBRANDT	505			
VD43, VD44, VD45					BRANDT ELECTRONIQUE	503	504	505	524
VC21, VC43, VC44						574			
VC62, 21VB11					BRAUN	570			
42VB12, 21VA12					BRIONVEGA	450	575		
· ·					BROKSONIC	481			
21VA13, 42VA11					BRUNS	466	487	490	
64VA14, 9836,9837					BUSH	588	590	593	
9847, 9874, 9875					CALIN	481			
9876, 9877					CALIX	481			
					CANDLE	481			
Metz VF22, VF47	568				CARRERA	547			
VF48, 9843, 9844	000								
					CARVER	527			
9849					CGE	505			
					CIE	487			
Metz VH22, VH47	573				CIMLINE	487	481	487	547
VH48					CLARIVOX	606			
					CLASSIC	481			
A CTION	468	481	547		CLATRONIC	466			
ADMIRAL	481	487	54/		COLORTYME	547			
ADVANTZ	481	407			COLT	487			
ADVANTZ	468	481	547		CONDOR	466	616		
ADYSON	487	401	J4/		CONTINENTAL EDISON	503	504	505	
AGHA	547				CRAIG	481	487	547	
AIWA	481	505	562	572	CROSLEY	481	507	527	547
AIVVA	477	303	302	3/ Z	CROWN	487			
AIZAI		400	400	40.4	CROWN	490	575	616	
AKAI	481	482	483	484	CRYSTAL	575			
	505	508	546	554	СТС	466			
A IZID A	575	609	612		CURTIS MATHES	505	547		
AKIBA	487	505			CYBEREX	547			
AKURA	487	505	500			144	440	E E 2	414
ALBA	466	588	593		DAEWOO	466	468	553	616
ALLORGAN	547				DANSAI	487 575			
ALLSTAR	529				DAWA	575			
AMWAY	529				DAYTRON	466			
ANITECH	487	490	529		DE GRAAF	529			
ART TECH	575				DECCA	528			
ASA	478	481	528		DECCAVIDEO	528			
ASBERG	575				DENON	527			
ASTRA	481	547			DIGITAL	477	481	505	
ASUKA	481	487			DORIC	601			
ASUKA	527				DTS	547			
ASWO	528				DUAL	503	504	505	527
AUDIO DYNAMICS	505					530			
AUDIOSONIC	575	616			DUEL	505			
AUDIOTON	466				DUMONT	468	481	487	527
AUDIOVOX	481				DYNATECH	487			
AVIS	487	547			ECONOMIC	510			
BAIRD	505				EDISON	487			
		500			ELBE	616			
BANG & OLUFSEN	503	583							
BASIC LINE	487	F 17	5.15	500	ELCATECH	487	E 47		
BAUR	513	547	565	599	ELECTROHOME	481	547		
DE ALIMA DIC	607	609	612		ELECTROPHONIC	481			
BEAUMARK	547				ELIN	547	/1/		
BELL & HOWELL	468				ELTA	487	616		
BESTAR	466	616			EMERSON	481			
					ı				

Codeliste

				Coa	eliste				
EPC	505	586	598		J ENSEN	505			
ESC Etzuko	466 487	510	616		JETPOINT	575			
EUROPHON	586				JVC	503	504	505	519
EXPERT	604				JVC_LCD	520 515	545 521		
FERGUSON	501	505	523	524	KAISER	575			
	555	574	595	596	KAISUI	487			
FIDELITY	487	477	470	500	KAPSCH	600	601	603	
FINLUX FIRST LINE	468 477	<i>477</i> 481	478 487	528 575	KARCHER	575			
FISHER	468	473	407	3/3	KENDO KENWOOD	483 468	505		
FUNAI	481	487	571		KLH	481	487		
\mathbf{G} AB	487				KLIT	487			
GBC	466				KODAK	481			
GE	547	/01	/02	(0.4	KORPEL	487	50.4	505	<i>5</i> 10
GEC GELOSO	528 466	601	603	604	KUBA	473	504	505	510
GITEM	575				LEYCO LG	487 578			
GOLDHAND	487	490			LIESENKOTTER	575	565		
GOLDSTAR	468	481	547	552	LLOYD	481	487	547	
GOODMANS	556 466	575 487	610 530	616	LLOYD'S	601	606		
GOODMANS	617	621	330	010	LOEWE	481 481	491	575	
GRAETZ	468	505	600	603	LOEWE OPTA LOGIK	487	491 509	527 547	
GRANADA	468	474	477	532	LUXOR	468	478	483	517
	542	557 605	565	575		518	601		
GRANDIN	601 481	487	606 604	616	LXI	468	477	481	
GRUNDIG	451	452	453	454	MAGNADYNE	575			
ON IN IDIO	457	458	459	460	M ELECTRONICS MAGNASONIC	547 470	481	487	547
GRUNDIG	461 491	462 492	463 493	464 495	MAGNAVOX	481	507	527	547
	496	497	507	527	MAGNIN	481	547		
	530	531	563	584	MAGNUM	581	582		
	585	600	606	609	MANESTH MARANTZ	487 491	528	565	566
GUTTRONIC	610 602	611	612	613	MARQUANT	487	490	000	000
H ANSEATIC	481	575			MARTA	481			
HANTAREX	575	3/3			MATRIX MATSUI	481 486	509	560	561
HARLEY DAVIDSON	481				MAISUI	562	586	601	610
HARVARD	481	487			MATSUSHITA	527	000		0.0
HCM HEADQUARTER	466 468	487	490		MEDIATOR	527			
HINARI	487	509			MEMOREX MEMPHIS	468 487	481	547	
HINARIHITACHI	475	476	477	478	MGA	547			
HITACHI	481	485	503	505	MGN	547			
	530 604	535	601	603	MINERVA	606	609	610	612
HYPSON	487				MINOLTA MITSUBISHI	477 477	505	519	527
MPERIAL	510	575			MITOODISTII	542	609	612	327
INGERSOL	509					487	547	468	477
INNO HIT	510	547	575		AMUTITECH	481	401	407	<i>-7</i>
INNO HIT INTERBUY	616 481	487			MULTITECH MURPHY	466 601	481	487	575
INTERDISCOUNT	575	407			N AD	547			
INTERFUNK	468	527	565	575	NATIONAL	507			
INITED//IDEO	600	601	603	604	NEC	504	505	576	
INTERVIDEO INTERVISION	466 487				NECKERMANN	450	469	470	477
IRRADIO	481	487	575	606		491 509	493 510	496 512	505 513
IΠ	450	468	483	505		519	528	541	565
ITV	466	481							

Codeliste

	575	610	611	616	QUELLE	478	484	487	491
NEI	575					496	497	503	504
NESCO	487					505	508	509	510
NIKKAI	466					512	513	519	528
NIKKO	481					529	541	565	575
NOBLIKO	606					599	604	606	609
NOKIA	450	468	470	483		610	611	612	614
	488	489	503	504		616	621		
	505	510	516	517	QUESTAR	466	021		
					l _	400			
	518	547	551	553	R adialva	481	487	527	
	554	557	567	600	RADIOLA	527	575		
	601	603	604		RADIONETTE	601	604		
	500	503	504	505			004		
	515	521	524	574	RADIX	497			
	602	021	024	O/ 4	RANDEX	481			
NOVATRONIC					RANDIU	481			
NOVATRONIC	575				RANK/BUSH/MURPHY	601			
O CEANIC	483	489	601	604	RCA	477	481	483	547
OKANO	487			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	REALISTIC	468	481	547	0 .,
					REDIFFUSION		401	347	
OLYMPIC	466					601			
OLYMPUS	507				REX	503	505		
ORION	481	509	531	536	RICOH	481			
	537	538	558	559	ROADSTAR	481	487	547	617
	560	561	589	591	ROYAL	466	487		
OTTO VERSAND	527	474	493	496	-			/	
OTTO VERSALAD		512	513	541	S ABA	499	503	504	505
	508				SABA	515	521	524	540
	544	565	575	599	SABA	574	601	603	
	609	610	611	612	SAISHO	486	509	575	
	616	620	621		SALORA	467	468	470	483
PAEL	101							4/0	403
	606			-0-	SALORA	516	517		
PALLADIUM	481	487	491	505	SAMBERS	606			
PANASONIC	507	508	527	532	SAMEX	547			
	533	549	600	601	SAMSUNG	510	547	575	575
	623					597			
PATHE MARCONI	503	505			SANKY	487			
		303					505	<i>-7</i>	
PAXSONIX	547				SANSUI	487	505	575	
PENNEY	477	481	527	547	SANWA	509			
PENTAX	477				SANYO	468	469	470	471
PERSHIN	606					551	577	586	
PHILCO		507	527	547	l SBR	527		000	
PHILCO	481	507 491	527 507	547 528	SBR SCHALIB LORENZ	527 450	468		505
PHILIPS	481 481	491	507	528	SCHAUB LORENZ	450	468	483	505
PHILIPS PHILIPS	481 481 529	491 530	507 547	528 548		450 477	478	483 481	487
PHILIPS PHILIPS PHILIPS	481 481 529 550	491 530 563	507 547 564	528 548 565	SCHAUB LORENZ	450 477 510	478 527	483 481 529	487 530
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS	481 481 529 550 568	491 530 563 575	507 547	528 548	SCHAUB LORENZ	450 477 510 563	478 527 564	483 481 529 569	487 530 571
PHILIPS PHILIPS PHILIPS	481 481 529 550	491 530 563	507 547 564	528 548 565	SCHAUB LORENZ	450 477 510	478 527	483 481 529	487 530
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS	481 481 529 550 568	491 530 563 575	507 547 564	528 548 565	SCHAUB LORENZ	450 477 510 563	478 527 564	483 481 529 569	487 530 571
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS (F)	481 481 529 550 568 624 491	491 530 563 575 625	507 547 564 620	528 548 565	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER	450 477 510 563 573 582	478 527 564 575	483 481 529 569	487 530 571
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS (F) PHONOLA	481 481 529 550 568 624 491 527	491 530 563 575 625	507 547 564 620	528 548 565	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT	450 477 510 563 573 582 481	478 527 564 575 604	483 481 529 569 578	487 530 571
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHONOLA PILOT	481 481 529 550 568 624 491 527 481	491 530 563 575 625 565	507 547 564 620 575	528 548 565 621	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS	450 477 510 563 573 582 481 468	478 527 564 575 604	483 481 529 569 578	487 530 571 581
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHONOLA PILOT PIONEER	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477	491 530 563 575 625 565	507 547 564 620	528 548 565	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG	450 477 510 563 573 582 481 468 487	478 527 564 575 604 477 490	483 481 529 569 578	487 530 571
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS (F) PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505	491 530 563 575 625 565 527 547	507 547 564 620 575	528 548 565 621	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509	478 527 564 575 604 477 490 528	483 481 529 569 578 481 510	487 530 571 581
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHONOLA PILOT PIONEER	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477	491 530 563 575 625 565	507 547 564 620 575	528 548 565 621	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG	450 477 510 563 573 582 481 468 487	478 527 564 575 604 477 490	483 481 529 569 578	487 530 571 581
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS (F) PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505	491 530 563 575 625 565 527 547	507 547 564 620 575	528 548 565 621	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509	478 527 564 575 604 477 490 528	483 481 529 569 578 481 510	487 530 571 581
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS (F) PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 547	491 530 563 575 625 565 527 547 490	507 547 564 620 575 539 529	528 548 565 621 575	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509 503 466	478 527 564 575 604 477 490 528 504	483 481 529 569 578 481 510	487 530 571 581
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS (F) PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE PROSCAN	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 547	491 530 563 575 625 565 527 547	507 547 564 620 575	528 548 565 621	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SETRON	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509 503 466 466	478 527 564 575 604 477 490 528 504	483 481 529 569 578 481 510	487 530 571 581
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS (F) PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE PROSCAN PROTEC	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 547 477 487	491 530 563 575 625 565 527 547 490	507 547 564 620 575 539 529	528 548 565 621 575	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SETRON SHARP	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509 503 466 466 468	478 527 564 575 604 477 490 528 504	483 481 529 569 578 481 510	487 530 571 581
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS (F) PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE PROSCAN PROTEC PULSAR	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 547 477 487 481	491 530 563 575 625 565 527 547 490 481	507 547 564 620 575 539 529 483	528 548 565 621 575	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SETRON SHARP SHINTOM	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509 503 466 466 468 487	478 527 564 575 604 477 490 528 504 487 544	483 481 529 569 578 481 510	487 530 571 581
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS (F) PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE PROSCAN PROTEC PULSAR PULSER	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 547 477 487 487 481	491 530 563 575 625 565 527 547 490 481	507 547 564 620 575 539 529	528 548 565 621 575	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SETRON SHARP SHINTOM SHIVAKI	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509 503 466 466 468 487 481	478 527 564 575 604 477 490 528 504	483 481 529 569 578 481 510	487 530 571 581
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS (F) PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE PROSCAN PROTEC PULSAR	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 547 477 487 481	491 530 563 575 625 565 527 547 490 481	507 547 564 620 575 539 529 483	528 548 565 621 575	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SETRON SHARP SHINTOM	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509 503 466 466 468 487	478 527 564 575 604 477 490 528 504 487 544	483 481 529 569 578 481 510	487 530 571 581
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE PROSCAN PROTEC PULSAR PULSER PYE	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 547 477 487 481 468 565	491 530 563 575 625 565 527 547 490 481	507 547 564 620 575 539 529 483	528 548 565 621 575	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SETRON SHARP SHINTOM SHIVAKI	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509 503 466 466 468 487 481	478 527 564 575 604 477 490 528 504 487 544	483 481 529 569 578 481 510	487 530 571 581
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHICOT PIONOLA PICOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE PROSCAN PROTEC PULSAR PULSER PYE QTY1	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 547 487 487 488 565 592	491 530 563 575 625 565 527 547 490 481	507 547 564 620 575 539 529 483	528 548 565 621 575	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SETRON SHARP SHINTOM SHIVAKI SHOGUN SHORAI	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509 503 466 466 468 487 481 547 509	478 527 564 575 604 477 490 528 504 487 544	483 481 529 569 578 481 510	487 530 571 581
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE PROSCAN PROTEC PULSAR PULSER PYE QTY1 QUARTER	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 487 481 468 565 592 468	491 530 563 575 625 565 527 547 490 481 547 481 575	507 547 564 620 575 539 529 483	528 548 565 621 575	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SETRON SHARP SHINTOM SHIVAKI SHOGUN SHORAI SICE	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509 503 466 468 487 481 547 509 609	478 527 564 575 604 477 490 528 504 487 544 575	483 481 529 569 578 481 510 505	487 530 571 581 547 545
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE PROSCAN PROTEC PULSAR PULSER PYE QTY1 QUARTER QUARTZ	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 487 481 468 565 592 468 481	491 530 563 575 625 565 527 547 490 481 547 481 575	507 547 564 620 575 539 529 483	528 548 565 621 575	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SETRON SHARP SHINTOM SHIVAKI SHOGUN SHORAI	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509 503 466 468 487 481 547 509 459	478 527 564 575 604 477 490 528 504 487 544 575	483 481 529 569 578 481 510 505	487 530 571 581 547 545
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE PROSCAN PROTEC PULSAR PULSER PYE QTY1 QUARTER	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 487 481 468 565 592 468	491 530 563 575 625 565 527 547 490 481 547 481 575	507 547 564 620 575 539 529 483	528 548 565 621 575	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SETRON SHARP SHINTOM SHIVAKI SHOGUN SHORAI SICE	450 477 510 563 582 481 468 487 509 503 466 466 468 487 481 547 509 609 459 468	478 527 564 575 604 477 490 528 504 487 544 575	483 481 529 569 578 481 510 505	487 530 571 581 547 545
PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE PROSCAN PROTEC PULSAR PULSER PYE QTY1 QUARTER QUARTZ	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 487 481 468 565 592 468 481	491 530 563 575 625 565 527 547 490 481 547 481 575	507 547 564 620 575 539 529 483	528 548 565 621 575	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SETRON SHARP SHINTOM SHIVAKI SHOGUN SHORAI SICE	450 477 510 563 573 582 481 468 487 509 503 466 466 468 487 509 609 459 468 479	478 527 564 575 604 477 490 528 504 487 544 575	483 481 529 569 578 481 510 505	487 530 571 581 547 545
PHILIPS PHONOLA PILOT PIONEER PRIMA PROFEX PROFILE PROSCAN PROTEC PULSAR PULSER PYE QTY1 QUARTER QUARTZ QUASAR	481 481 529 550 568 624 491 527 481 477 505 487 547 477 487 481 468 565 592 468 481 507	491 530 563 575 625 565 527 547 490 481 547 481 575	507 547 564 620 575 539 529 483	528 548 565 621 575	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SETRON SHARP SHINTOM SHIVAKI SHOGUN SHORAI SICE	450 477 510 563 582 481 468 487 509 503 466 466 468 487 481 547 509 609 459 468	478 527 564 575 604 477 490 528 504 487 544 575	483 481 529 569 578 481 510 505	487 530 571 581 547 545

				Cod	eliste				
SIEMENS	495 511	496 525	497 530	498 584	TRIAD TRIX	575 481			
	607	609	610	611	TVA	466			
SILMA	612 575	614			UHER	466 505	<i>477</i> 510	481 543	503
SILVA SINGER	481 487	547	575	616	ULTRAVOX	450	616	(01	40.4
SINUDYNE	509 599	513	527	575	UMA UMA	565 606	575 609	601 612	604 614
SOLAVOX SONOKO	466 575	604			UNITECH UNITED	547 560			
SONOLOR	601				UNIVERSUM	481 530	483 547	491 571	527 575
SONTEC	481	510	510	51 4		606	609	612	621
SONY	506 541	512 599	513 623	514	UNIVOX	604			
SR1000	547	0,,	020		VICTOR	505	545		
STS	477				VIDEOMASTER VIDEOPLUS	466 554	562	589	
SUNWOOD SYLVANIA	487 527				VIDEOSONIC	547	002	007	
SYMPHONIC	481	487	527		VIEWMARK	481			
T AISHO	509				VIEWMAX W ARDS	481 477	487	547	
TALENT TANDBERG	609 623	612			WEGAVOX	575	407	347	
TANDY	468				WELTBLICK	481	-/-		
TASHIKO	528	529			WHITE WESTINGHOUSE WINSTON	450 575	565		
TATUNG TEAC	505 505	527			WIZJA	528			
TEC	466				WORLDVIEW	575			
TECHLINE TECHNICS	487 527	532			X R1000	487	547		
TECHNILAND	575	332			Yamishi Yokan	487 487			
TECHNISAT	563				YOKO	466	481	487	490
TEKNANT TEKNIKA	575 481				_	510	547		
TELEAVIA	503				ZENITH	481			
TELEAVIA TELEFUNKEN	505 500	503	504	505					
TELET OF WELL	515	521	524	574	Coc	es DVI	D-Player		
TELEORDER	579 547	594			METZ	20.4	220		
TELERENT	505	/10			A KAI	204 214	239		
TELESERVICE TELETECH	609 487	612			B LUEsky	254			
TENOSAL	487				Boxford	256			
TENSAI	481 575	487 593	490	509	CYBER HOME	223			
THOMAS	547	373			Cytron	247			
THOMSON	499	500	503	504	D ENON D-i-K	216 243	230		
	505 60	524 6226	574	594	DUAL	243 248			
THORN	474	482	501	503	E MERSON	263			
	505 586	542 604	565 606	575 609	G AME	253			
	612	004	000	007	GOLDSTAR	262			
THORN-FERGUSON	501	503	504	505	GRAND PRIX GRUNDIG	255 222	232	238	
	575 609	601 612	604	606	HARMAN/KARDON	206		_50	
TOKAI	481	487			HITACHI	205	210	260	261
TOSHIBA	474 547	481	505	527	J vc	212			
TOTEVISION	481	547			K enwood	208	246	231	263
TOWADA		490			KISS	270			
TOWIKA	487 487	470			1				

				Cod	eliste				
L ABWAVE LG	200 263	201			DIORA DUAL	949 822	832	859	994
LINN LOEWE	215 219				FISCHER	830	831	920	953
MARANTZ MbyN MEDIENCOM MEDION MEGATON	218 271 241 221 240	219 272 228	236		GOLDSTAR GOODMANNS GOODMANS GRUNDIG	885 872 888 908	911	912	913
MUSTEK MYRYAD	256 269	257	258		H ARMAN KARDON HITACHI	905 853	931	934	935
NAD NONAME	207 228				Intersound Itt	960 937			
ONKYO ORION	209 266	225	226		J vc	844	848	849	902
Panasonic	216 276	267	274	275		903	904	992	702
PHILIPS	219 234 278	220 235	227 236	233 237	K ENWOOD	820 877 948	847 878 963	858 879	859 925
PIONEER	203 251	204	249	250	KRELL	908	700		
PROLINE Samsung	228 210	273 268			LINN LUXMAN	908 924	964 946	967	
SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SEG SHERWOOD SILVA SCHNEIDER	255 244 201 224 243	248 263	263		METZ HE11 MARANTZ MATSUI MEDION	882 833 908 955	908	, 0,	
SONY SUNKAI T ECHNICS	211 242 216	229 21 <i>7</i>	264	265	MERIDIAN MAGNAVOX MICROMEGA	908 908 908			
TEVION THOMSON TOSHIBA	228 213 202	259 277 245	246		MINOWA MISSION MTC	972 908 955	909		
UNITED	252	255	266		N AD	947			
У амана Сос	216	278 FI - CD	234		NAIM NAKAMICHI NOKIA	908 930 938			
Coc	1C3 III	11 - CD	,		NONAME	888			
A IWA AKAI AKKAI	815 856 856	816 857	81 <i>7</i> 872	884 921	NSM	802 806	803 807	804	805
AMSTARD AMSTRAD	957 929	940	942	956	O KANO ONKYO	869 819	871 827	861	881
ARCAM ASWO	908 909				Palladium Panasonic	810 834	851 915	866 918	870
B ANG & OLUFSEN BRAUN BUSH	808 975 888	976			PHILIPS PIONEER	833 965 824	908 825	909 826	911 850
CAMBRIDGE CAMBRIDGE AUDIO CARVER	945 945 908				PMG PROTON	862 923 906 908	863	864	922
D AEWOO	876	010	0.45	04/	Q UAD	908	965		
DENON	801 853	812 899	845 900	846 901	RADIOTONE	958			

 899 962

900

901

RADIOTONE RADMOR

911

				Cod	eliste				
REVOX REVOX/STUDER ROTEL	829 910 818	908			DENON	834 891 972	840 892	841 970	879 971
S ABA SAE	926 908	,00			DIORA DUAL	899 837 936	900 850	851	935
SAMSUNG SANSUI SANYO	939 908 852	951 860	966 919	968	FISCHER	893	894	985	998
SCHNEIDER	821 869 888	840 870 892	841 873 911	868 885 927	GOLDSTAR GOODMANNS GOODMANS	964 833 867			
	928 960	929 972	955 973	959 977	GRUNDIG	976	979	980	
	978 982 986	979 983 987	980 984 988	981 985 989	HARMAN KARDON HITACHI	926 915	984 931		
SHARP	799	800	813	847	lπ	918	919		
SHERWOOD SIEMENS	936 833 872	943 867 873	944 868 874	869 875	J vc	862 994	863 995	974 996	975 997
	876 886 891	880 887 969	883 889 970	885 890 971	K ENWOOD	848 957	91 <i>7</i> 958	935 990	936 993
SINOTEC SINOTEC (PEPSI-DOSE)	892 892			895	LINN LUXMAN	888 876	889 877	884	989
SONY	842 896 990	843 897 991	893 898	932	M ETZ HE11 MARANTZ	961 887	922	999	
SUPERTECH SYLVANIA	888 908	945			N AD NAKAMICHI	903 927	904	905	906
T+A T+A ELECTROAKUSTIK TECHNICS	882 882 809 950	974 916 993	917	918	NOKIA OKANO ONKYO	920 948 846 902	949 847	856	901
TENSAI THOMSON	954 823	//3			ONKYO	959	960		
U HER UNIVERSUM UNKNOWN	814 869 966 995	872 979	908	952	PALLADIUM PANASONIC PHILIPS PIONEER	944 928 921 853 938	929 976 854 939	982 980 855 941	999 912 942
Y AMAHA	828	854	855	933		943	988		
	941				RADMOR REVOX REVOX/STUDER	978 860 977	861		
Code	es Hil	l - Tap	е		S AMSUNG	883	885	886	896
AIWA	842 963	843	844	962	SANY	897 985			
AKAI	845 934	849 945	913 951	933 987	SANYO SCHNEIDER	930 866	937 867	986 868	869
AMSTRAD ASWO	916 976	745	731	707	OCI II VEIDER	872 918 976	873 919	874 947	878 964
B ANG & OLUFSEN BRAUN BUSH	836 870 835				SHARP SHERWOOD	839 890 911	864 908 923	993 909	910
DAEWOO	907				SIEMENS	880	881	882	946

Codeliste

	947	950	951	952	NAD	459			
SONY	953 964 865	954 976 925	955 965	956 966	NAKAMICHI NONAME	419 748			
30141	967 992	968	969	991	OKANO ONKYO	733 379	736 440	460	742
T+A T+A ELEKTROAKUSTIK	871 961	961			PALLADIUM PANASONIC	731 371	735 432	451	
TECHNICS THOMSON	838 852	898	981	983	PHILIPS PIONEER	427 383	450 384	436	437
Universum	868 947	875 950	886	895	Revox	996 386	997	998	999
Yамана	857 924	858 932	859	914	REVOX/STUDER RADMOR ROTEL	427 428 378			
Code	s HIFI	- Tune	r		SAMSUNG	411	463	465	473
A IWA	376	377	745		SANYO	475 433	476 990	995	
AKAI AMSTRAD	734 452	737 455	993 464	468	SCHNEIDER	374 391	380 392	388 393	390 394
AMSTRAD	469	455	404	400		395	392 396	393	398
ASH ASWO	744 427					399 403	400 404	401 407	402 408
A3VVO	42/					403	412	441	442
B ANG & OLUFSEN BUSH	369 748					443 733	469 735	470 746	732 748
D AEWOO	458	739			SHARP	749 373	446		
DENON	371	372	423	424	SHERWOOD	413	456	457	
DIORA	445 461	471	991		SIEMENS	426 479	427 480	477 732	478 733
DUAL	370	381	994			737	738	739	746
FISCHER	434	449			SINOTEC	747 749			
G OLDSTAR	746				SINOTEC (PEPSI-DOSE) SONY	749 389	416	420	421
GOODMANNS	737					422		.20	
GOODMANS GRUNDIG	748 427	429	450		SUPERTECH	466			
			400		T+A	405	743		
H arman Kardon Hitachi	418 453	730 991			T+A ELEKTROAKUSTIK TECHNICS	743 387	430	431	462
		771			TENSAI	406	430	451	402
lπ	412				THOMSON	382			
J vc	414 448	425	444	447	U HER UNIVERSUM	375 403	467	473	733
K ENWOOD	417	439	446	740		737			
	741	994			Ү амана	385 992	415	435	454
LINN LUXMAN	472 438	474			Code	s HIFI	- Amp		
M ETZ HE11	743				A IWA	777	985	986	
MARANTZ	450				AKAI	753 705	754	766	001
MINOWA MISSION	409 426				AMSTRAD	785 840	813	829	831
N OKIA	410				ASH ASWO	776 793			

Codeliste

					SAMSUNG	828	837	844	846
${f B}$ ang & Olufsen	996				SANYO	750	756	044	040
BRAUN	960				SCHNEIDER	763	764	768	779
BUSH	748	782				782	783	784	785
D AEWOO	770					786 814	794 815	812 827	813 840
DENON	751	789	790	<i>7</i> 91		842	951	953	956
DLIAOIA	81 <i>7</i>	988	//0	//1		961	962	963	964
DIORA	835	, 00				965	966	967	968
DUAL	952	981	995			969	970	971	972
_						973	978		
F ISCHER	750	820	839		SHARP	818	990		
G RUNDIG	704	705	004		SHERWOOD	825	832	833	7/7
GOODMANNS	794 749	795 766	804 782		SIEMENS	762 768	763 769	766 770	767 775
GOLDSTAR	749 779	700	702			779	780	781	784
OOLDOIAK	,,,					785	794	800	947
\mathbf{H} arman Kardon	760	823				948	950	000	, 4,
HITACHI	<i>75</i> 1				SINOTEC	786			
_					SINOTEC (PEPSI-DOSE)	786			
I π	827				SONY	787	788	974	991
1					SUPERTECH	782			
J BL	821	975			T .		0.50		
JVC	792	816	819		T+A	774	959		
K enwood	755	771	010		T+A ELEKTROAKUSTIK	774	007	027	07/
KENWOOD	755	<i>77</i> 1	818		TECHNICS	805 993	806	836	976
LINN	794	795			TENSAI	958			
LUXMAN	810	845	954	955	THOMSON	980			
LOZUTUTT	010	040	704	700	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	,00			
M ETZ HE11	774				UHER	987			
MARANTZ	794	795	798		UNIVERSUM	763	766	838	844
MEDION	785					963			
MERIDIAN	795				V				
MINOWA	978				Y AMAHA	752	809	824	830
MISSION	799						979		
N OKIA	826								
NAD	834								
NAKAMICHI	822								
NIAM	795								
NONAME	782								
_									
O KANO	763	765							
ONKYO	772	982							
DALLADILIAA	7/1	702	001						
PALLADIUM PALLADIUM/OKANO	761 764	783	991						
PANASONIC	805	808	994						
PHILIPS	793	794	795	796					
TTILLIO	797	798	803	992					
PIONEER	757	758	795						
PRO-LOGIC	957								
Q UAD	795								
GOAD	, , ,								
\mathbf{R} adiotone	841								
RADMOR	801	802	803						
REVOX	843	977							
REVOX/STUDER	796	797	798						
ROTEL	983	984							
S ABA	011								
JABA	811								

Geräte-Pass

Bundesrepublik Deutschland



Nur gültig, wenn ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllt. Durch Änderungen verliert der Geräte-Pass seine Gültigkeit. Sorgfältig aufbewahren. Verlorene Urkunden werden nicht ersetzt. Typ:


Gerätecode:	Verkaufsdatum:		
Anschrift des Käufers:			
Unterschrift des Käufers	Stempel und Unterschrift des Fachhändlers		

- 1. Die nachfolgenden Bestimmungen haben nur für den privaten Gebrauch Gültigkeit.
- Die Garantiezeit 24 Monate beginnt mit dem Abschluß des Kaufvertrages bzw. mit dem Tag der Auslieferung des Gerätes an den Käufer (Endverbraucher).
- Garantieanspüche können nur unter Nachweis des Kaufdatums durch Vorlage der durch den Fachhändler vollständig ausgefüllten Garantieurkunde <u>und</u> des maschinell erstellten Kaufbeleges geltend gemacht werden.
- Beanstandete Geräte bitten wir zusammen mit dieser Garantieurkunde und dem Kaufbeleg entweder über den Fachhändler oder direkt an die
 - Firma Metz-Werke GmbH & Co KG Zentralkundendienst Ohmstrasse 55, 90513 Zirndorf, transportsicher verpackt unter genauer Schilderung der Beanstandung einzusenden. Sie können unter den gleichen Bedingungen auch an die autorisierten Kundendienststellen der Firma Metz-Werke GmbH & Co KG eingesandt werden.
 - Hin- und Rücksendung erfolgen auf Gefahr des Käufers.
- 5. Die Garantie besteht darin, daß Geräte, die infolge eines anerkannten Fabrikations- oder Materialfehlers defekt geworden sind, kostenlos repariert oder, soweit eine Reparatur unverhältnismäßig ist, ausgetauscht werden.
 - Eine weitergehende Haftung, insbesondere für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.
 - Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch wird für die ersetzten oder nachgebesserten Teile eine neue Garantiezeit begründet.
- 6. Unsachgemäße Behandlung und Eingriffe durch den Käufer oder Dritte schließen die Garantieverpflichtungen sowie alle weiteren Ansprüche aus. Ausgenommen von der Garantie sind ferner Schäden oder Fehler, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, mechanische Beschädigung, ausgelaufene Batterien oder durch höhere Gewalt, Wasser, Blitz etc. entstanden sind. Ferner sind Verschleiß, Verbrauch sowie übermäßige Nutzung von der Garantie ausgenommen.
- 7. Der Garantieanspruch besteht nur in Deutschland und ist ab 01.01.2002 gültig.
- Durch diese Garantieurkunde werden die Gewährleistungsansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer nicht berührt.



Plasma TV Set 42" PIP 42TM92

Operating Instructions

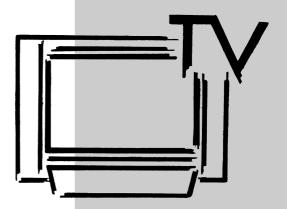

Thank you	Contents		
Dear Customer,	1.	Setting up	
thank you for selecting this Metz	1.1	Wall mounting56	
product.	1.2	Loudspeaker	
	1.3	Installation	
In this TV set, we have provided	1.4	Controls on the plasma monitor 58	
a menu guidance system which,	1.5	Controls and connectors on the tuner box 59	
we believe, will permit you to	2.	Safety notes	
operate the set easily.	2.1	General information	
	3.	The remote control62	
However, before using the set for	4.	Operation without the remote control 68	
the first time, you should at least	5.	Selecting your country69	
read Sections 1 to 7 of these	5.1	Selecting a language70	
Operating Instructions.	6.	Tuning to TV stations	
	6.1	Station logos	
Your METZ-WERKE	6.2	Sorting the stations	
TOOL METZ WERKE	7.	Selecting a station	
	8.	Picture settings78	
	9.	Sound settings79	
	10.	Special functions	
		Picture in picture (PIP)	
		Picture size	
		Split screen	
		Freeze frame82	
		Sleep timer	
		Displaying the time	
	11.	Teletext84	
	12.	Connecting headphones85	
	13.	AV devices	
		Selecting AV devices	
The plasma monitor is a product		Copying	
which employs the latest techno-		VCR function	
logy.		Connecting the PC via VGA / DVI input90	
Occasionally, some inactive		PC input typical display modes91	
pixels may appear on the screen	14.	Cleaning the set92	
as fixed blue, green or red dots.	15.	Technical data93	
Please note that these do not	16.	Disposal of exhausted batteries94	
affect the performance of the TV		Troubleshooting	
set.		Code list	

1. Setting up


The Plasma TV Set consists of the components: plasma monitor, stand, wall mounting bracket, two loudspeakers with bases and the tuner box.


Fitting the base

The stand has two vertical panels at the front and back. The (higher) rear panel, with a slot for the cables, is secured with four screws and must be removed before the plasma TV set is mounted on the stand.

Slide the stand into the guides on the rear of the TV set and secure it carefully with four screws (M5 \times 20 mm).

Plug in the power cable and the cable to the tuner box, lay them through the slot in the rear panel and secure the panel to the rear of the stand.

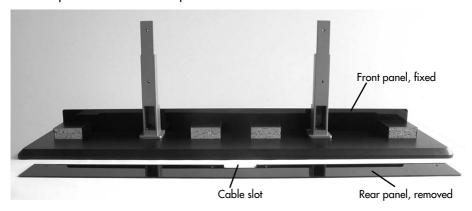

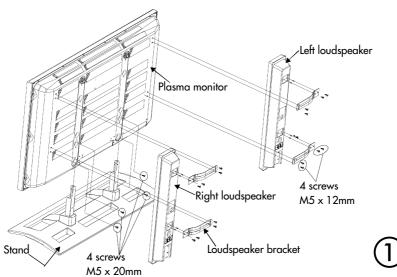

1.1 Wall mounting

Wall mounting




Non-compliance with these instructions can result in serious injuries to persons and/or major damage to the TV set.

The plasma monitor may be mounted only on vertical walls, using the wall bracket.

Never attempt to mount the wall bracket and the monitor on your own; always obtain the assistance of a second person.

- Take great care when securing the wall bracket to the wall. The bracket must not
 only support the monitor under normal circumstances, but must also withstand any
 shocks, vibration, etc. which may occur.
- Before starting work, check the stability and thickness of the wall. Ask your local DIY store for suitable metal screws and wall plugs.
- The wall must be solid and capable of handling the load (i.e. it must be made of bricks, limestone blocks, concrete or similar materials).
- If the wall is made of other materials (such as wood, plasterboard, etc.) have the wall bracket mounted by an experienced tradesman.

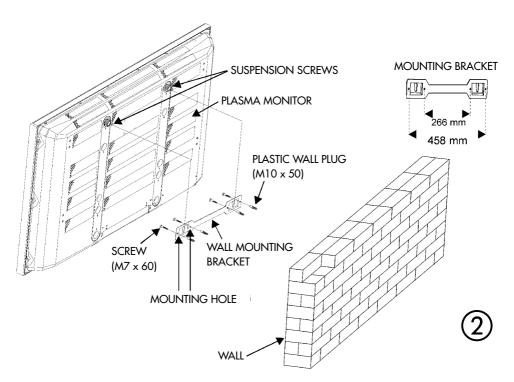

1.1 Wall mounting

Mounting the plasma monitor on a wall

- 1. To mount the plasma monitor on a wall, first remove the stand (Fig. 1) by unscrewing the four screws (M5 \times 20) which hold it to the monitor and pulling the stand off.
 - The plasma monitor can be mounted on a wall with or without the loudspeakers attached to it.
- 2. The wall mounting bracket is secured to the wall with four wall plugs (Ø10 x 50) and four screws (Ø7 x 60) as shown in Fig. 2.
 First select the position for the monitor. Hold the mounting bracket in a horizontal position against the wall and mark the positions of the four mounting holes on the wall. Drill four holes for the plastic wall plugs, insert the plugs and secure the mounting bracket to the wall with four screws (Ø7 x 60).
- 3. Lift the plasma monitor and engage the two suspension screws on the rear of the monitor with the matching holes in the wall mounting bracket.


1.2 Loudspeakers

Mounting the loudspeakers on the monitor

Place the plasma monitor face-down on a smooth, flat surface such as a table (Fig. 3). Place the loudspeakers on the left and right sides of the monitor.

Align the loudspeaker brackets (two for each loudspeaker) with the holes in the plasma monitor and secure each bracket with four screws (M5 \times 12) to the loudspeaker and the monitor. Connect the loudspeaker cables to the monitor.


PLASMA MONITOR

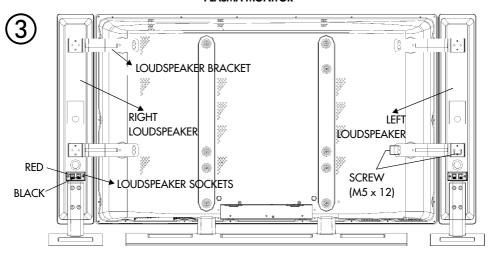


1.3 Installation

- Take care that no bright lights (including sunshine) shine directly on the screen, since this can cause reflections and reduce the apparent brilliance of the picture.
- The best viewing distance is about five times the diagonal dimension of the screen. For a TV set with a 107 cm screen, it is thus about 5.35 m.
- All cables and components connected between the antenna/broadband socket in the wall and the TV set must comply with European Standard EN 60966-2-4.
- There may be no magnetic fields in the immediate vicinity of the TV set. External loudspeakers should thus be positioned at a suitable distance from the set.
- The antenna connection cable used for the set should have a screening attenuation of at least 75 dB.
- The use of unapproved cables and components will invalidate the type approval of the TV set.


1.4 Controls on the plasma monitor

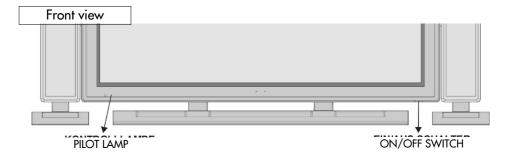

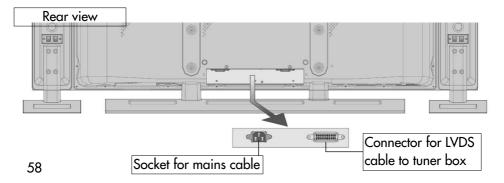

1.5 Controls and connectors on the tuner box


Front view

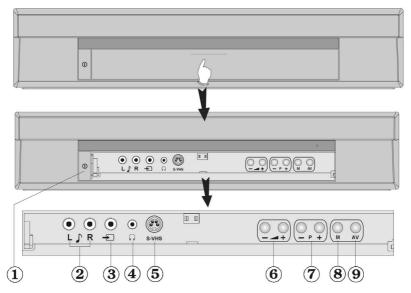

- (1) On/off switch
- ② Audio input left/right
- 3 Video input
- 4 Headphone socket
- **⑤** S-VHS input

- 6 Volume control
- 7 Programme selector P+ / P-
- ® Menu key
- AV key/signal selection

Rear view

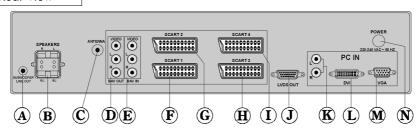

- A Subwoofer output
- **B** Loudspeaker output left/right
- C Antenna
- **D** Video Out
- E Video In
- F SCART 1
- G SCART 2
- all pins connected

- H SCART 3
- I SCART 4
- J LVDS (output to plasma monitor)
- K Audio In

(from PC)

- L DVI input
- (from PC)
- M VGA input
- (from PC)
- N Socket for mains cable

2. Safety notes



With plasma displays, there is always the risk that an image may be "burnt" into the screen if, for example, a static picture (such as a freeze-frame display of a TV picture, a Teletext page, a PC image or a signal from a DVD player) is displayed for a long period. This results in differences in the brightness between illuminated and inactive pixels which can become visible as soon as a different picture is displayed.

In order to prevent permanent damage to the display, you should thus always take care that static pictures are not displayed for long periods. Wherever possible, make use of any screen-saver functions offered by the connected devices (such as DVD player, video recorder or PC).

- Place the TV set on a solid surface which is capable of bearing the weight!
- If you bring a cold TV set into a warm room, wait until any condensation has evaporated before switching it on.
- The TV set is intended for use in dry rooms.
 If, in exceptional cases, you want to use it outdoors, take care that it is not exposed to moisture (rain, splashwater, dew).
- TV sets need sufficient cooling to prevent them from overheating. Ensure that the slots in the rear cover are not blocked by curtains, doily, newspapers, etc. Also keep the slots on the bottom of the set free so that cool air can enter the set.
- If you install the TV set in a wall cabinet, ensure that there is sufficient space around it to permit the circulation of cooling air.
- Do not position the TV set in the immediate vicinity of a radiator or other heater, since this could cause it to overheat.
- Do not place
 - burning candles

- vases, etc. containing liquids on or above the TV set. Hot wax or other liquids which enter the set will destroy its electronic components. In such cases, safe operation of the set is no longer guaranteed.
- Thunderstorms can damage electrical devices. Lightning hitting overhead power cables or the antenna can cause considerable damage to the set, even if it is switched off. If there is a risk of a thunderstorm, you should remove the power cable from the wall outlet and disconnect the antenna cable from the outlet or from the TV set.
- Only suitably trained persons may open the set and/or carry out repairs.

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCKS!

If repairs should be necessary, please consult your local dealer.

- Always switch off the TV set with the mains switch before cleaning it!
- Do not point the remote control into your eyes and press any keys. The infrared radiation can damage your eyes!
- Do not use rechargeable batteries in the remote control. Use only two dry batteries of the type LR03/AM4/AAA 1.5V Micro.
- The TV set is intended only for the reception and display of picture and sound signals.
- The TV set may be operated only from a mains voltage of 220 – 240VAC ~, 50Hz.
- Lay the mains cable so that no-one can trip over it and so that no objects (furniture, etc.) stand on it!
- Repairs may be carried out only by suitably qualified persons.

2.1 General information

Before switching on

- Connect the plasma monitor to the tuner box with the enclosed LVDS cable.
- Connect the mains cables of the plasma monitor and the tuner box to a mains outlet socket.
- Press the on/off switch on the plasma monitor and the tuner box to switch the two units to standby mode. The LEDs on both units light red.

Switching on

After connecting the cables, wait for about five seconds before switching on the plasma monitor with the ® key on the remote control or with the P+/P- keys on the tuner box. The LEDs on both units switch to green. The TV set is tuned to the last station you were watching before it was switched off.

Switching off

Press the ® key on the remote control to switch to standby mode or press the on/off switch on the plasma monitor.


Selecting stations

You can select the desired station with the numeric keys, with the P+/P- keys on the remote control or tuner box or with the aid of the station list.


Open the station list by pressing the **INFO** key and use the cursor keys ◀ ▶ ▲ ▼ to select the desired station. Then close the station list by pressing the **INFO** key again.

Adjusting the volume

The volume can be adjusted with the - + key.

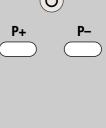



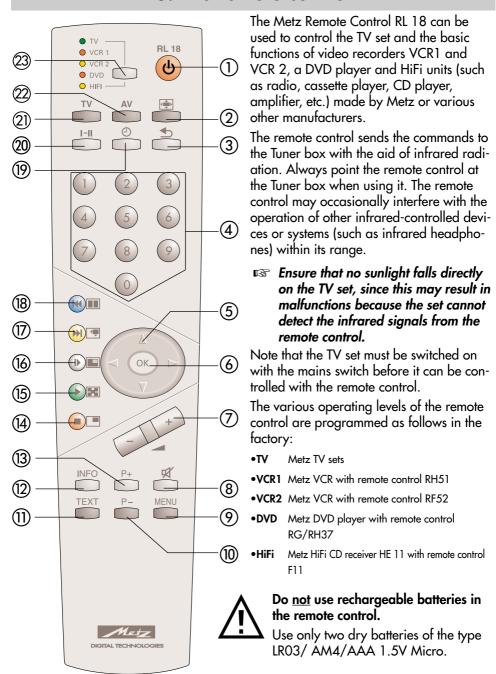

Overview of the key functions

- ON

 at the programme position selected when the set was switched off
 OFF (standby)
- 2 Select aspect ratio (picture format)
- 3 Back to previous programme position
- 4 Numeric keys (direct programme selection)
- (5) Cursor key for menus
- 6 OK (confirm) / Freeze frame
- (7) Volume +
- (8) Mute
- Open TV menu
- 10 Programme -
- (1) Open Teletext
- 12 Display/hide programme list
- (3) Programme +
- (4) Display/hide picture in picture (PIP)
- (15) Change PIP position
- Exchange contents of PIP and main picture
- (7) Change size of PIP picture
- (® Split screen (display/hide double picture)
- 19 Display the time
- 20 Select Mono Stereo + Dual tone.

- ② Back to TV mode
- 2 Select video input signal
- Select key Switches to the operating level for AV devices

Programming the remote control for the individual devices

In order to control your various devices with the remote control, you must first programme it with a three-digit number for each operating level.

- TV (Plasma monitor)
 The TV operating level is programmed in the factory for the Metz 42" Plasma monitor. You cannot enter any other code.
- VCR 1 (video recorder 1)
 VCR 2 (video recorder 2)
 DVD player
 HiFi (e.g. amplifier, tuner, tape, etc.)
 The remote control must be programmed with suitable codes from the code list.
- Note the factory settings (page 6) and see the code list at the end of this manual.

1.1 Entering the codes for VCR and DVD

- After executing steps a) to c), you have about 15 seconds to make further entries. If you do not do so, the remote control returns automatically to the TV operating level.
- a) Use the Select key to select the desired operating level. The coloured LED for the selected level lights.
- b) Press and hold the keys ③ and I-II until the LED blinks twice.
- c) Enter the appropriate code (see the code list) with the numeric keys. If the code is accepted, the LED again blinks twice. If you enter a non-existent code, the LED lights once for about two seconds.

1.2 Entering the codes for CD player, tuner and tape

- After executing steps a) to c), you have about 15 seconds to make further entries. If you do not do so, the remote control returns automatically to the TV operating level.
- a) Use the Select key to select the operating level HiFi. The coloured HiFi LED lights.
- b) Press the ® key, release it and then press the key:
- ...I-II for CD player,
- ... To for tuner (radio) or
- ... ightharpoonup for tape (cassette recorder) on the remote control until the LED blinks once.
- c) Enter the appropriate code (see the code list) with the numeric keys. If the code is accepted, the LED again blinks twice. If you enter a non-existent code, the LED lights once for about two seconds.

1.3 Entering the code for a HiFi amplifier

- After executing steps a) to d), you have about 15 seconds to make further entries. If you do not do so, the remote control returns automatically to the TV operating level.
- a) Use the Select key to select the operating level HiFi. The coloured HiFi LED lights.
- b) Press the ⊕ key, release it and then press the ⇒ key until the LED blinks twice.
- c) Press the I-II key. The LED blinks once.
- d) Enter the appropriate code (see the code list) with the numeric keys. If the code is accepted, the LED again blinks twice. If you enter a non-existent code, the LED lights once for about two seconds.

1.4 Search function

Proceed as described above for input of the code for VCR, DVD, CD, tuner or tape until you reach the step where the code number is entered. Now enter the code "001" to select the search function. The LED blinks twice. Then press the search key (the actual key depends on the operating level; see the table on pages 10 and 11) and hold it until the device stops or switches off (an Off or STOP command is transmitted automatically every 1.5 seconds).

Now release the Search key and press the Select key to save the code which was found.


At the end of the search, when all existing codes have been interrogated, the corresponding LED blinks five times.

Reading out a programmed code

- After executing steps a) to e), you have about 15 seconds to make further entries. If you do not do so, the remote control returns automatically to the TV operating level.
- a) In order to see which code is programmed for an operating level, first proceed as described in 1.1 a) to b).
- b) Use the numeric keys to enter 0 0 2. The LED blinks twice to acknowledge the input.
- c) Press numeric key ① to display the first digit of the code. The LED now blinks several times to show the value (e.g. the LED blinks three times: the digit 3 is programmed).
- d) Press numeric key ② to display the second digit of the code. The LED now blinks several times to show the value (e.g. the LED does not blink: the digit 0 is programmed).
- e) Press numeric key ③ to display the third digit of the code. The LED now blinks several times to show the value (e.g. the LED blinks seven times: the digit 7 is programmed).

In this example the programmed code is thus $3 \ 0 \ 7$.

If you lose track during this operation, simply start again at step 2c).

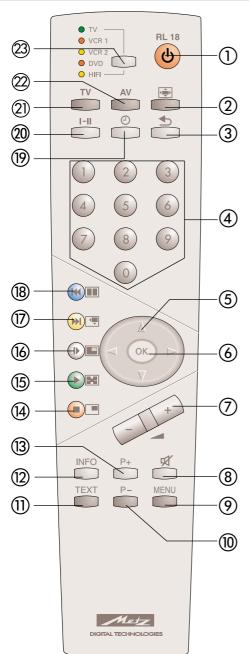

K	ey	VCR 1/2	
1	On	On / Standby	
2	•	Record	
3	♣	Time in display	
4	09	Numeric keys: progr. selection	
(5)	▲ ▼	Programme +/-	
(3)	4	Fast forward / Rewind	
6	ОК	OK	
7	Vol.+/-	Lautstärke +/- TV	
8	Mute	TV mute	
9	Menu	MENU	
10	P-	Switching voltage on/off	
11)	Text		
12	Info	Disp./hide programme list	
13)	P+	Pause	
14)	red	STOP / Search	
(15)	green	PLAY	
16	white	Slow-motion	
17)	yellow		
18)	blue		
19	0		
20	I-II		
21)	TV		
22	AV	AV - Eingang	
23	Select	Auswahl Bedienebene	

Note:

The above key assignments are true for the AV devices programmed in the factory. If other AV devices shown in the code list are used, the assignments may be different and some may not be available.

V		DVD	HiFi		
	Key DVD		CD (I-II)	TUNER (②)	TAPE ([★])
1	On	On / Standby	ON: Display time/track ON&AV, ON:On/Standby	ON:Radio-text on/off ON&AV, ON: On/Standby	
2		Return			
3	•	Angle		I-II & ON: CD	I-II & ON: CD
4	09	Numeric keys: title selection	Num.keys: title select.	Num.keys: progr.select.	
(5)	▲ ▼	Cursor up/down	Title +/-	Programme +/-	
	4	Cursor left/right		Frequency +/-	
6	ОК	OK / Enter			
7	Vol.+/-	TV volume +/-	AMP volume +/-	AMP volume +/-	AMP volume +/-
8	Mute	TV mute			
9	Menu	MENU			
10	P-	Title			
11)	Text	Display			
12	Info				
13	P+	Pause	Pause		
14)	red	STOP/Search	STOP/OPEN-CLOSE/Search	Num.key @=Search	Search
(15)	green	PLAY	PLAY		
16	white	EJECT			
17)	yellow	Skip +			
18	blue	Skip –			
19	(Audio	& ON: Tuner		⊕ & ON: Tuner
20	I-II	Subtitle	◆ & ON: Tape input	◆ & ON: Tape input	
21	TV				
22	AV	Repeat	AUX input	AUX input	AUX input
23	Select	Select operating level	Select operating level	Select operating level	Select operating level

Search:

Proceed as described above for entering the codes for VCR, DVD, CD, tuner, tape as far as the step where the code number is entered. Then enter "001" for the search function. The LED blinks 2x to acknowledge the input. Then press and hold the search key (which depends on the operating level; see the table) until the device stops or switches off (a STOP or OFF command is automatically transmitted every 1.5 seconds).

Then release the search key and press the Select key to save the code which was found.


Reset:

Proceed as described above for entering the codes for VCR, DVD, CD, tuner, tape as far as the step where the code number is entered. Then enter "000" for the reset function. The LED blinks 2x to acknowledge the input. All codes are now reset to the factory default settings. The reset is executed for all operating levels, regardless of the level from which it is initiated.

4. Operation without the remote control

This operating mode is provided only for situations where, for example, the batteries in your remote control are flat or you cannot find the remote control.

The local controls are located on the front of the tuner box.

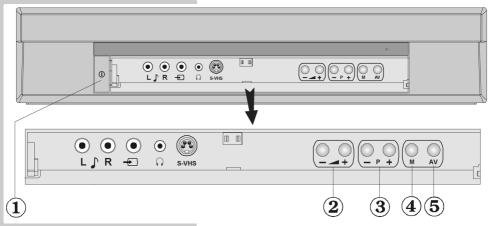

Switching on

Press the power switch ① on the tuner box to switch to standby mode. Switch on the plasma monitor with the power switch. The LEDs on both units light red. The press the "P+" or "P-" key ③ to switch the TV set on. Both LEDs change to green.

Adjusting the volume:

Press key ②, "—+" or "—-".

Selecting stations:

Press key ③, "P+" or "P-".

Opening the menu:

Press key ④ "M". Then use the keys "P+", "P-", "+" and "Volume -" to navigate in the menu.

TV/AV:

The key "AV" (4) is used to switch between TV mode and AV mode.

5. Selecting your country

Once you have installed the TV set, you must specify the country in which it is located (e.g. UK) to assign certain basic settings (such as the TV channel frequencies).

Selecting your country:

- Press the "MENU" key to open the TV menu.
- Use the cursor key


 to select the menu "Settings".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item
 "TV tuner" and press the "OK" key to open it.
- Use the cursor key ► to select the menu item "Country".
- Use the cursor key ► to select the desired country from the list.
- Press the "TV" key to close the TV menu.

The setting is saved automatically when you close the menu.

Open the menu





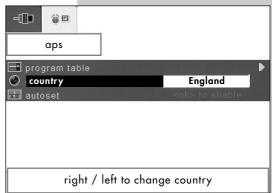

TV

Open the menu

MENU


5.1 Selecting a language

Language selection for the TV menu

You can select any of the available languages for the TV menu. All text in the menu and the help screens (Information) are displayed in the selected language.

Selecting the language:

- Press the "MENU" key to open the TV menu.
- Use the cursor key ► to select the menu "Options".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "Language".
- Press the "TV" key to close the TV menu.

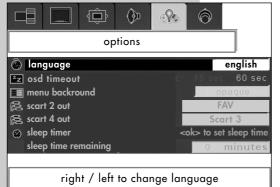

The setting is saved automatically when you close the TV menu.

6. Tuning to TV stations

You can tune your TV set to TV stations in three different ways:

a) Automatic Programme Search (APS)

The automatic programme search searches the entire range of channels for TV stations. All stations which are found are placed in a station table which is displayed at the end of the search. If you do not like the order in which the stations appear in this table, you can move stations to other positions and/or delete unwanted stations. For further details, see Section 9, "Sorting the stations".

Executing an automatic programme search


- Press the "MENU" key to open the TV menu.
- Use the cursor key ► to select the menu "Settings".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "TV tuner".
- Press the "OK" key and open the sub-menu "Programming".
- Use the cursor key

 to open the sub-menu "APS".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "Auto setting".
- Press the "OK" key. You are then asked if you really want to start the programme search.
- Press the "OK" key again to start the search..
- A station table containing the results of the search is displayed.
- You can delete any unwanted stations from the table by selecting them with the cursor key and pressing the red key.
- The settings are saved automatically when you close the TV menu.

Open the menu





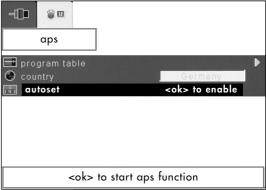

Open the menu

6. Tuning to TV stations

b) Manual search

You can use the manual search function to search for individual stations whose channel number or frequency you do not know.

Executing a manual search


- Press the "MENU" key to open the TV menu.
- Use the cursor key

 to select the menu "Settings".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "TV tuner".
- Press the "OK" key and open the sub-menu "Programming".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "Manual search".
 - Use the cursor key ▶ to start the search.
 - The search halts when a station is found.
 - If you wish to save this station, use the cursor key ▲ to select the menu item "Save programme".

 - Press the "TV" key to close the TV menu.
 - You can change the station logo: see Section 6.1.





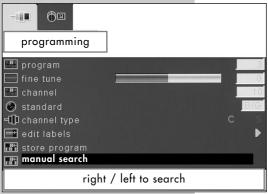



6. Tuning to TV stations

c) Direct channel input

If you know the channel number of a station you want to save, you can enter this number directly.

Executing direct channel input

- Press the "MENU" key to open the TV menu.
- Use the cursor key


 to select the menu "Settings".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "TV tuner".
- Press the "OK" key and open the sub-menu "Programming".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "Channel type".
- Use the cursor key

 to set the
 desired channel type (C = normal
 channel / S = special channel).
- Use the cursor key

 to select the
 menu item "Channel" and enter
 the channel number with the
 numeric keys.
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "Save programme".
- Press the "TV" key to close the TV menu.
- You can change the station logo: see Section 6.1.

Open the menu



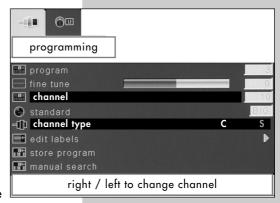

T۷


6. Tuning to TV stations


Fine tuning

MENU

The TV set is normally tuned to the centre frequency of each of the TV channels. This is usually satisfactory. If you are not satisfied, you can carry out fine tuning of the frequency.

Executing fine tuning

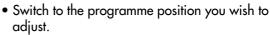


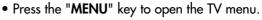


Use the cursor key

to select the menu item



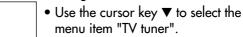

- Press the "OK" key and open the sub-menu "Programming".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "Fine tuning".
- Use the cursor key ◀ ► to carry out fine tuning.
- If you want to save the fine-tuning setting, use the cursor key ▼ to select the menu item "Store program".

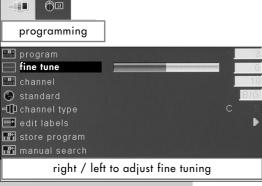

- ting.
- Press the "TV" key to close the TV menu.

6.1 Station logo

Each station which transmits VPS signals automatically receives a station logo with up to four characters. If this automatic assignment does not work, or if you want a different logo, you can enter the logo manually.

Setting the station logo

- Switch to the programme position for which you want to set the logo.
- Press the "INFO" key.
- Press the yellow key and switch to edit mode.
- Press the "TV" key to close the TV menu.
- The setting is saved automatically when you close the TV menu.

Open the menu

INFO







6.2 Sorting the stations

In the station table, you can shift or delete individual stations.

Shifting and deleting stations

- Press the "INFO" key to open the station table.
- To delete this station, press the red key and, in the menu, press the "**OK**" key to confirm that you want to delete it.

 To move the selected station, press the green key. The frame around the selected station changes from red to yellow, indicating

that it can be moved.

- Press the green key to insert the station at this position.
- All other programme positions are shifted as necessary to make space for the inserted station!
- Press the "TV" key to close the station table.





	program table										
01 ARD	11 S08	21 S11									
02 ZDF	12 S09	22 S12									
03 RTL2	13 S10	23 S15									
04 TRT 1	14 C05	24 S16									
05 CNN	15 C06	25 S17									
06 TVPOL	16 C07	26 S18									
07 EUROS	17 C09	27 S19									
08 C02	18 C10	28 S20									
09 S05	19 C11	29 S21									
10 S06	20 C12	30 S22									
Delete	Insert	Name									



7. Programme selection

Programme selection and programmeposition management

Your TV set can manage a maximum of 100 programme positions (0-99) in the station table. You can select these programme positions with the **numeric keys**, the "P+/P-" keys or from the station table.

When you press a **numeric key**, you have three seconds to enter any further digits.

Programme selection from the station table

In normal TV mode, you can open the station table by pressing the "INFO" key. In the table which is then displayed, you can use the cursor key ◀ ▶ ▲ ▼ to select a programme. The selected programme is then displayed on the screen.

Back to the previous programme

You can switch back and forth between the last two selected programme positions with the \Rightarrow key.

Example:

You are currently watching ITV. During the commercials, you switch to BBC with the numeric keys. You can now switch back and forth between BBC and ITV with the step.











8. Picture settings

The picture settings (brightness, contrast, sharpness, etc.) can be set globally for all programme positions.

Adjusting the picture settings:

- Press the "MENU" key to open the TV menu.
- Use the cursor key

 to select the menu
 "Picture".
- Use the cursor key ▼ to select the desired menu item "Brightness", "Contrast", "Sharpness" or "Colour".
- Press the "TV" key to close the TV menu.

The settings are saved automatically when you close the TV menu.









9. Sound settings

The sound settings (volume, headphone volume, balance, etc.) can be adjusted in the menu "Audio".

Adjusting the sound settings:

- Press the "MENU" key to open the TV menu.
- Use the cursor key

 to select the menu
 "Audio".
- Use the cursor key ▼ to select the desired sound setting Volume, Headphone volume, Headphone sound mode, Balance, Equalizer or Subwoofer.
- Press the "TV" key to close the TV menu.
- The settings are saved automatically when you close the TV menu.

Subwoofer

You can connect an active subwoofer to the socket on the rear of the tuner box for better bass reproduction.

After connecting the subwoofer, set the corresponding menu item to "ON".

Equalizer settings:

The equalizer offers the standard settings "Normal", "Pop", "Rock", "Jazz" and "Classical".


If you are not satisfied with these standard set-

It you are not satisfied with these standard settings, you can configure your own personal setting under "User".

Open the menu






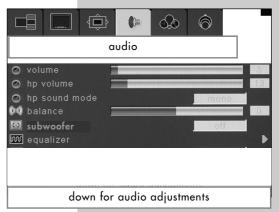


10. Special functions Picture in Picture (PIP)

The PIP picture can be used to display the programme of a second TV station or a signal from an AV device.

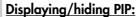

- Press the red key to display the PIP picture.
- You can use the cursor key ▲ ▼ to select the content of the picture + the selected part of the picture is surrounded by a green frame.
- You can use the numeric keys or the "P+/P-" keys to switch to another programme position in the PIP picture.

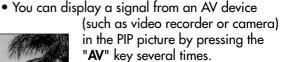

- You can zoom the PIP picture in eight steps. To do this, press the yellow key and then use the cursor key ◀ ► to increase or decrease the size of the PIP picture.
- You can move the PIP picture to a different position on the screen.
 To do this, press the green key and then use the cursor key ◀ ► to move the PIP picture.
- You can exchange the contents of the PIP picture and the main picture by pressing the white key.
- To hide the PIP picture, press the red key again.
- Any changes you have made to the PIP settings are saved automatically when you hide the PIP picture.











10. Special functions Picture size


You can use the function "Picture size " to adjust programmes transmitted in various formats to match the wide-screen format of the TV screen.

Adjusting the picture-size:

- Press the key. The current aspect ratio is displayed at the bottom of the screen.
- Use the cursor key

 → to select the desired setting. The available options are:

Open the menu

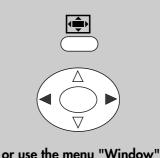

Possible picture-size settings:

Normal:

Programmes are displayed in the standard format 4:3.

Auto: (preferred setting)

The picture is always displayed with the correct aspect ratio (4:3 or 16:9), depending on the input signal. In TV mode, the "Wide Screen Signal" (WSS) is evaluated: if the station does not transmit the WSS signal, the picture is displayed as if the option "Fill screen" were selected.

Fill screen:

Regardless of the transmitted aspect ratio, the picture always fills the full width of the screen.

16:9:

Picture signals in the 16:9 aspect ratio are expanded to fill the full height of the screen, leaving only narrow black stripes at the sides.

Tip: You can use this setting to magnify pictures received in the aspect ratio 4:3. Only a small part of the picture is lost at the top and bottom of the screen.

Letterbox:

This option can be used to expand the picture vertically so that programmes with a black stripe at the top and bottom fill the screen.


Subtitles:

The picture is zoomed and moved slightly upwards so that the subtitles are easier to read.

The setting is saved automatically when you close the TV menu.

10. Special functionsSplit screen



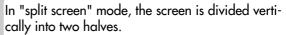

You can activate and deactivate this mode with the key.

When this mode is activated, you hear the sound belonging to the picture on the left.

You can use the cursor keys ▲ ▼ to select the pictures. The selected picture then has a green frame for a **short time**. You can now change the source of this picture with the **numeric keys**, with the "P+/P-" keys or the "AV" key. You can also perform picture settings (see Section 8).

You then hear the sound of the selected picture.

When you deactivate this mode with the key, the TV set is always switched to the station displayed on the left.



The settings are saved automatically when you deactivate this function.

10. Special functions Freeze frame



Pressing the "**OK**" key immediately freezes the picture on the screen. The programme (or video film) continues to run in the background.

Press the "**OK**" key again to switch back to the current programme (or video film).

10. Special functions Sleep timer

By programming the sleep timer, you can determine when the TV set is to switch itself off automatically.

The sleep timer can be set to Off, 30, 60, 90 or 120 minutes.


Setting the sleep timer:

- Press the "MENU" key to open the TV menu.
- Use the cursor key

 to select the menu "Options".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "Sleep timer".
- Use the cursor key ◀ ► to set the desired time after which the TV set is to switch itself off.
- Press the "TV" key to close the TV menu.
- The setting is saved automatically when you close the TV menu.

Open the menu



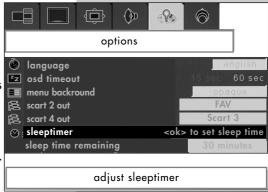

10. Special functions Display the time

If you are watching a station which transmits Teletext, you can display the current time by pressing the \bigcirc key.

The time cannot be displayed when you are watching a station which does not transmit Teletext.

The time display disappears automatically after about four seconds.





11. Teletext

Teletext is an additional, free information service which is provided by many TV stations. You can scroll through the pages of this "electronic newspaper" in various ways.

TEXT

Displaying Teletext:

 Press the "TEXT" key.
 Page 100 (Contents page) of the Teletext is displayed on the screen.

Navigating through Teletext with pages displayed:

- You can step through the subjects by pressing the blue key.
- You can step through the sections of a subject by pressing the yellow key.
- You can step backwards through the Teletext pages by pressing the red key.
- You can step forwards through the Teletext pages by pressing the green key.

To select a specific page, enter the page number with the **numeric keys**.

Sub-pages are automatically scrolled.

Hiding Teletext:

• Press the "TV" key or the "TEXT" key.


12. Connecting headphones

The headphone socket is located on the front of the tuner box.

We recommend that you use headphones with an impedance of at least 32 Ω . If you use headphones with a lower impedance (approx. 8 Ω), the dynamic range will be lower.

In the case of dual-language programmes, you can listen to sound channel 1 or 2 on the head-phones, regardless of which is selected for the internal loudspeakers.

You can adjust the headphone sound settings in the "Audio" menu (see Section 9).

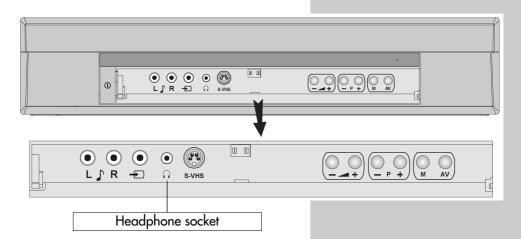




or





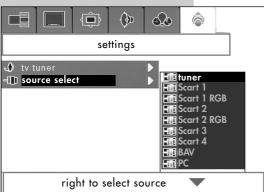

13. AV devices

AV (Audio/Video) devices are external devices (such as video recorders, DVD players, decoders, video cameras, etc.) which generate picture and/or sound signals and can be connected to a TV set.

Video recorders, DVD players and similar devices can be connected to the Scart 1 or Scart 2 socket. Decoders must always be connected to the Scart 1 socket.

If an AV device connected to one of the Scart sokkets generates a suitable switching voltage, the TV set **automatically switches to AV mode** when the device is switched to playback mode (compositevideo signal).

For AV devices connected to the front sockets, you must switch the TV set to AV mode manually in order to display their signals.

For AV devices connected to the front sockets, you must switch the TV set to AV mode manually in order to display their signals.

Selecting AV mode manually

- Press the "AV" key several times to step through the AV programme positions to the desired position
 - or -
- Press the "MENU" key to open the TV menu.
- Use the cursor key

 to select the menu "Settings".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "Select source".
- Press the "OK" key and open the sub-menu "Select source"
- Use the cursor key ▲ ▼ to select the source (the socket to which the desired AV device is connected).
- Use the cursor key ▶ to activate this source.
- Start the AV device in the desired mode.

13. AV devices

Possible selections

Tuner

The signal from the TV station to which the TV set is tuned is displayed.

Scart 1/2/3/4

The composite-colour signal (FBAS) from the AV device connected to the corresponding Scart socket is displayed.

 Scart 1/2 RGB The RGB signal from the AV device connected to the corresponding Scart socket is displayed.


PC und DVI

The picture from the connected PC is displayed.

The picture size and position can be adjusted in the menu "Window".

The brightness, contrast and phase (adjustment for picture sharpness, executed automatically when a PC is connected) can be adjusted in the menu "Picture".

- BAV (Back AV socket, in/out) on the rear of the tuner box.
- FAV (front AV socket) The picture from the AV device connected to the front AV socket is
- displayed in the composite-colour picture signal.
- S-Video The picture from the AV device connected to the front AV socket is displayed in the S-Video (YC) picture signal.

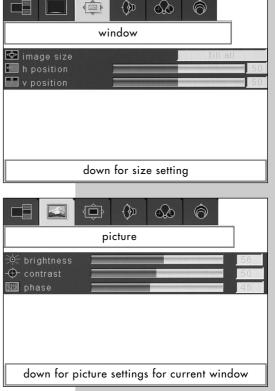

13. Copying AV recordings


Your TV set has a copy mode in which an AV device connected to the Scart 2 socket can record the picture and sound coming from an AV device connected to the "FAV" (Front AV socket) or to the Scart 1 socket.

Selecting the Scart 2 socket as the output:

- Press the "MENU" key to open the TV menu.
- Use the cursor key
 ► to select the menu "Options".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "Scart 2 output".
- - Switch the recording device to record mode and then press "Play" on the playback device.
 - Press the "TV" key to close the TV menu.
 - The settings are saved automatically when you close the TV menu.





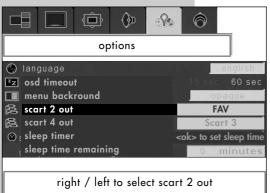



13. AV devices

Picture quality when playing back pictures from tape

The VCR function ensures an optimal picture quality when playing back recordings from tape devices such as camcorders or video recorders.

The VCR function in the menu "Options" can be selected only if, for example, the connected video recorder is delivering a signal.

Activating the VCR function

- Start the playback function on the AV device.
- Press the "**MENU**" key to open the TV menu.
- Use the cursor key


 to select the menu "Options".
- Use the cursor key ▼ to select the menu item "vcr".
- Press the "TV" key to close the TV menu.

The setting is saved automatically when you close the TV menu.

Open the menu





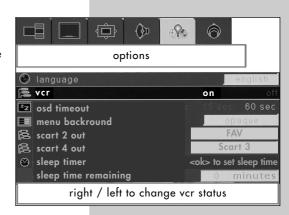

13. AV devices - PC

Connecting the PC via VGA input

Power off both computer and TV before making any connections.

Connect the VGA cable to the VGA input of your TV and to the 15-pin connector on the rear of your computer.

Tighten the screws on the plugs until the connectors are fastened securely.

If you are using Windows operating system running on a PC with a Microsoft Plug & Play compatible video card, your system will select the appropriate timing for your monitor.

Connecting the PC via DVI (Digital Video Interface) input

To get the best possible picture quality you'll need to use the DVI sockets on both the TV and your PC. This allows the PC to send a pure digital signal straight from the graphics card to the TFT TV. As DVI-I type socket exists on the TFT TV, use a DVI-D or DVI-I cable for connection.

DDC (Display Date Channel) and EDID (Extended Display Identification Data), which are used for Plug & Play compatibility, are supported.

Hot Plug Detection is not supported.

Low refresh rates like 60Hz and 72Hz should be used and native resolution should be preferred.

The DVI interface does not support HDCP (High bandwidth Digital Content Protection), therefore a HDCP DVD player could not be used.

13. AV devices - PC

PC input typical display modes

The display has a maximum resolution of 1280 x 768, vertical sync. frequency range of 50-75Hz and a horizontal sync. frequency range of 30-69Hz.

The following table is an illustration of some of the typical video display modes.

Mada	Resolu	ıtion	Frequ	iency
Mode	Horizontal	Vertical	Hor. (kHz)	Ver. (Hz)
1	640	400	31.5	70
2	640	480	31.5	60
3	640	480	37.9	72
4	640	480	37.5	75
5	720	400	31.5	70
6	800	600	35.2	56
7	800	600	37.9	60
8	800	600	48.1	72
9	800	600	46.9	75
10	1024	768	48.4	60
11	1024	768	56.5	70
12	1024	768	60.0	75
13	1280	720	44.8	60
14	1280	768	47.8	60

The native resolution of the TFT-LCD Panel is 1280×768 . Therefore using Mode 14' is advised to get the best PC input display quality.

14. Cleaning the set

- Before cleaning the set, always switch it off with the mains switch!
- Incorrect treatment and cleaning of the screen surface can cause irreparable damage to it. You should therefore always observe the following instructions for treatment and cleaning of the set.

Treatment:

Always treat the screen surface very carefully. Take care not to damage it mechanically by shocks, impact, scratching or scraping. Keep sharp, pointed and hard objects away from

the surface of the screen.

Keep the surface of the screen clean.

For cleaning the case and the screen, use only a soft, dry cloth. For removing stubborn marks, you may moisten the cloth slightly.

Cleaning and care:

Always switch off the TV set and remove the mains plug from the wall outlet before cleaning.

The surface of the screen may be cleaned only with a soft, dry cloth (such as a microfleece duster). If any marks cannot be removed with this dry cloth, you may moisten the cloth slightly.

Take care that no water or other liquid can enter the TV set, since this can cause serious damage to the set.

If any liquid or other foreign object (pieces of metal, etc.) enters the set, immediately disconnect the mains plug from the wall outlet.

Never insert your hands or tools into the set, since this may result in electric shocks.

15. Technical data

Mains voltage:

220 - 240 V ~ 50 Hz

Antenna input:

75 Ohms asymmetrical DIN 45325

Tuning range:

Standard channels 2 - 12, 21 - 69

Special channels S1 - S20, S21 - S41

S42 ... S46 (Belgium: channels OIR)

Power consur

sumption:	Power consumption (to CENELEC / TC 59 X):	Music output power to DIN 45324 into 4 Ohms at 1 kHz (sinus output power):
Plasma monitor and tuner box	ca. 355 W	2 x 14 W (2 x 8 W)

Energy consumption per hour (Wh):

See power consumption in W multiplied by 1 hour

Standby

Plasma monitor: approx. 3 Wh

Tuner box: approx. 7 Wh

Dimensions:

Plasma monitor with stand $(H \times D \times W)$

 $717 \text{ mm} \times 340 \text{ mm} \times 1049 \text{ mm}$

Width with loudspeakers attached: 1295 mm

Errors excepted. Subject to changes!

16. Disposal of batteries

Dry or rechargeable batteries should never be discarded as normal garbage!

Please use the local facilities for the disposal of exhausted batteries.

Make sure the batteries are fully discharged before disposal.

The batteries are generally fully discharged when the unit in which they are used

- switches itself off or indicates "Battery flat" or
- no longer operates correctly when the batteries have been in use for a long time.

In order to avoid short-circuits, the poles of the batteries should be covered with a piece of adhesive tape.

Batteries which contain dangerous substances are marked as follows:

Pb = battery contains lead

Cd = battery contains cadmium

Hg = battery contains mercury

Li = battery contains lithium



Symptom	Possible cause	Remedies
The plasma monitor does not react to commands from the	There is an obstacle between the remote control and the plasma monitor.	Remove the obstacle.
remote control.	Sunlight is shining directly on the infrared sensor in the plas- ma monitor.	• Ensure that the sun does not shine on the set.
	The batteries in the remote control are flat.	• Install new batteries.
	The plasma monitor is not switched on with the main switch.	Switch on the plasma monitor set with the main switch.
	• Fault in the internal processor.	Switch the plasma monitor set off with the main switch, wait a few seconds and then switch it on again.
	The LVDS cable between the plasma monitor and the tuner box is not connected correctly.	Check the connection.



Your Metz product was developed and manufactured with high-quality materials and components which can be recycled and/or re-used.

This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from normal garbage at the end of its operational lifetime.

Please dispose of this product by bringing it to your local collection point or recycling centre for such equipment.

This will help to protect the environment in which we all live.

Code list

C	odes	Video			BLACK PANTHER	616			
	ouos	Vidoo			BLAUPUNKT	491	496	502	507
AA						508	527	530	532
Metz VG61	532					607	609	610	612
VF21, VF44, VF46								010	012
VF61, VE21, VE43					201120770	614	621		
					BONDSTEC	466	487		
VE44, VE45, VD21					BONDSTECBRANDT	505			
VD43, VD44, VD45					BRANDT ELECTRONIQUE	503	504	505	524
VC21, VC43, VC44						574			
					BRAUN	570			
VC62, 21VB11							<i>-7</i>		
42VB12, 21VA12					BRIONVEGA	450	575		
21VA13, 42VA11					BROKSONIC	481			
· ·					BRUNS	466	487	490	
64VA14, 9836,9837					BUSH	588	590	593	
9847, 9874, 9875					l =				
9876, 9877					CALIN	481			
70,0,70,7					CALIX	481			
					CANDLE	481			
Metz VF22, VF47	568				CARRERA	547			
VF48, 9843, 9844					CARVER	527			
9849					CGE	505			
					CIE	487			
Metz VH22, VH47	573				CIMLINE	487	481	487	547
VH48	5,5				CLARIVOX	606			
VH48					CLASSIC	481			
						466			
A CTION	468	481	547		CLATRONIC				
ADMIRAL	481	487			COLORTYME	547			
ADVANTZ	481	407			COLT	487			
		401	E 47		CONDOR	466	616		
ADVENTURA	468	481	547		CONTINENTAL EDISON	503	504	505	
ADYSON	487				CRAIG	481	487	547	
AGHA	547					481	507	527	547
AIWA	481	505	562	572	CROSLEY		307	32/	34/
	477				CROWN	487			
AKAI	481	482	483	484	CROWN	490	575	616	
AIVAI					CRYSTAL	575			
	505	508	546	554	CTC	466			
	575	609	612		CURTIS MATHES	505	547		
AKIBA	487						547		
AKURA	487	505			CYBEREX	547			
ALBA	466	588	593		D AEWOO	466	468	553	616
ALLORGAN	547	000	0,0		DANSAI	487			
	529				DAWA	575			
ALLSTAR									
AMWAY	529				DAYTRON	466			
ANITECH	487	490	529		DE GRAAF	529			
ART TECH	575				DECCA	528			
ASA	478	481	528		DECCAVIDEO	528			
ASBERG	575		020		DENON	527			
		547			DIGITAL	477	481	505	
ASTRA	481				DORIC	601	401	505	
ASUKA	481	487							
ASUKA	527				DTS	547			
ASWO	528				DUAL	503	504	505	527
AUDIO DYNAMICS	505					530			
AUDIOSONIC	575	616			DUEL	505			
		010			DUMONT	468	481	487	527
AUDIOTON	466						401	40/	JLI
AUDIOVOX	481				DYNATECH	487			
AVIS	487	547			E CONOMIC	510			
BAIRD	505				EDISON	487			
		500			ELBE	616			
BANG & OLUFSEN	503	583							
BASIC LINE	487				ELCATECH	487			
BAUR	513	547	565	599	ELECTROHOME	481	547		
	607	609	612		ELECTROPHONIC	481			
BEAUMARK	547	557	-12		ELIN	547			
					ELTA	487	616		
BELL & HOWELL	468	/3/				481	010		
BESTAR	466	616			EMERSON	401			
					1				

		• -
Cod	e	lıst

Code list											
EPC	505	586	598		JENSEN	505					
ESC	466	510	616		JETPOINT	575					
ETZUKO	487				JVC	503	504	505	519		
EUROPHON EXPERT	586 604					520	545				
FERGUSON		FO F	500	50.4	JVC_LCD	515	521				
rekG050N	501 555	505 574	523 595	524 596	KAISER	575					
FIDELITY	487	3/4	373	370	KAISUI	487	/01	/02			
FINLUX	468	477	478	528	KAPSCH KARCHER	600 575	601	603			
FIRST LINE	477	481	487	575	KENDO	483					
FISHER	468	473			KENWOOD	468	505				
FUNAI	481	487	571		KLH	481	487				
G AB	487				KLIT	487					
GBC	466				KODAK KORPEL	481 487					
GE GEC	547 528	601	603	604	KUBA	467	504	505	510		
GELOSO	466	001	003	004	LEYCO		304	303	310		
GITEM	575				LG	487 578					
GOLDHAND	487	490			LIESENKOTTER	575	565				
GOLDSTAR	468	481	547	552	LLOYD	481	487	547			
COODMANIC	556	575	610	/1/	LLOYD'S	601	606				
GOODMANS	466 617	487 621	530	616	LOEWE	481	491	575			
GRAETZ	468	505	600	603	LOEWE OPTA	481	491	527			
GRANADA	468	474	477	532	LOGIK LUXOR	487 468	509 478	547 483	51 <i>7</i>		
	542	557	565	575	LONOK	518	601	403	317		
	601	605	606	616	LXI	468	477	481			
GRANDIN	481	487	604	45.4	M AGNADYNE	575					
GRUNDIG	451 457	452 458	453 459	454 460	M ELECTRONICS	547					
GRUNDIG	461	462	463	464	MAGNASONIC	470	481	487	547		
OKOT IDIO	491	492	493	495	MAGNAVOX	481	507	527	547		
	496	497	507	527	MAGNIN	481	547				
	530	531	563	584	MAGNUM MANESTH	581 487	582				
	585	600	606	609	MARANTZ	491	528	565	566		
GUTTRONIC	610 602	611	612	613	MARQUANT	487	490	000	000		
		<i></i>			MARTA	481					
H ANSEATIC HANTAREX	481 575	575			MATRIX	481	500	=			
HARLEY DAVIDSON	481				MATSUI	486	509	560	561		
HARVARD	481	487			MATSUSHITA	562 527	586	601	610		
HCM	466	487	490		MEDIATOR	527					
HEADQUARTER	468				MEMOREX	468	481	547			
HINARI	487	509	477	470	MEMPHIS	487					
Hinarihitachi Hitachi	475 481	476 485	<i>477</i> 503	478 505	MGA	547					
TIIIACIII	530	535	601	603	MGN	547	400	410	410		
	604	000		000	MINERVA MINOLTA	606 477	609	610	612		
HYPSON	487				MITSUBISHI	477	505	519	527		
MPERIAL	510	575				542	609	612	02,		
INGERSOL	509					487	547	468	477		
INNO HIT	510	547	575			481	40.7				
INNO HIT	616	407			MULTITECH	466	481	487	575		
INTERBUY INTERDISCOUNT	481 575	487			MURPHY	601					
INTERFUNK	468	527	565	575	N AD	547					
II TI LIKI OI TI	600	601	603	604	NATIONAL NEC	507 504	505	576			
INTERVIDEO	466				NECKERMANN	450	469	470	477		
INTERVISION	487					491	493	496	505		
IRRADIO	481	487	575	606	1	509	510	512	513		
ITT ITV	450	468	483	505		519	528	541	565		
11 Y	466	481			I						

Code list												
NEI NESCO NIKKAI NIKKO NOBUKO NOKIA	575 575 487 466 481 606 450	610 468	611 470	616 483	QUELLE	478 496 505 512 529 599 610	484 497 508 513 541 604 611	487 503 509 519 565 606 612	491 504 510 528 575 609 614			
	488 505 518 554	489 510 547 557	503 516 551 567	504 517 553 600	QUESTAR RADIALVA	616 466 481	621 487	527				
NOVATRONIC	601 500 515 602 575	603 503 521	604 504 524	505 574	RADIOLA RADIONETTE RADIX RANDEX RANDIU	527 601 497 481 481	575 604					
O CEANIC	483	489	601	604	RANK/BUSH/MURPHY RCA	601 477	481	483	547			
OKANO OLYMPIC OLYMPUS	487 466 507 481	509	531	536	REALISTIC REDIFFUSION REX RICOH	468 601 503 481	481 505	547				
ORION	537 560	538 561	558 589	559 591	ROADSTAR ROYAL	481 466	487 487	547	617			
OTTO VERSAND	527	474	493	496	S ABA	499	503	504	505			
	508 544 609 616	512 565 610 620	513 575 611 621	541 599 612	SABA SABA SAISHO	515 574 486	521 601 509	524 603 575	540			
PAEL PALLADIUM PANASONIC	606 481 507	487 508	491 527	505 532	SALORA SALORA SAMBERS SAMEX	467 516 606 547	468 517	470	483			
PATHE MARCONI	533 623 503	549 505	600	601	SAMSUNG SANKY	510 597 487	547	575	575			
PAXSONIX PENNEY PENTAX	547 477 477	481	527	547	SANSUI SANWA SANYO	487 509 468	505 469	575 470	471			
PERSHIN PHILCO	606 481	507	527	547	SBR	551 527	577	586				
PHILIPS PHILIPS	481 529	491 530	507 547	528 548	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER	450 477	468 478	483 481	505 487			
PHILIPS	550	563	564	565	OCHIVEIDER	510	527	529	530			
PHILIPS PHILIPS	568 624	575 625	620	621		563 573	564 575	569 578	571 581			
PHILIPS (F) PHONOLA	491 527	565	575		SCOTT	582 481	604		361			
PILOT PIONEER PRIMA	481 477 505	527 547	539	575	SEARS SEG SEI-SINUDYNE	468 487 509	477 490 528	481 510	547			
PROFEX PROFILE	487 547	490	529		SELECO SENTRA	503 466	504	505	545			
PROSCAN PROTEC	477 487	481	483	547	SETRON SHARP	466 468	487 544					
PULSAR PULSER PYE	481 468 565	547 481 575	547		SHINTOM SHIVAKI SHOGUN SHORAI	487 481 547 509	575					
Q TY1 QUARTER QUARTZ	592 468 481	547			SICE SIEMENS	609 459	612 461	462	464			
QUASAR QUELLE	507 450	527 459	461	464		468 479	469 480	470 481	472 486			
	470	471	474	477		491	492	493	494			

SIEMENS					Cod	e list				
SILMA 575 57	SIEMENS	495	496	497			575			
SILMA S75 SILVA 481 503 SILVA 481 S03 SILVA 481 SINJEER 487 547 575 616 SINJEER 487 547 575 616 SINJEER 487 547 575 616 SINJEER 509 513 527 575 SILVAN 486 604 SINJEER 500 575 SONTIEC 500 541 599 623 SILVAN 505 545 SILVAN 505 SILVA										
SINA				610	611					
SINCA 481	SILMA		014			UHER				503
SINUER 487 547 575 616 604 575 575 616 604 575 575 575 616 604 575 575 575 501 604 50NOKO 575 50NOKO 575 5						LIITRAVOX			543	
SINULYPRE									601	604
SOLAYOX	SINUDYNE		513	52/	5/5			609	612	614
SONOICO S75 SONOICO	SOLAVOX		604							
SONICIOR								183	401	527
SONY 506 512 513 514 514 515 515 515 515 521 524 575 593 514 515 521 524 515 521 524 515 521 524 515 521 524 515 521 524 515 521 524 515 521 524 515 521 524 515 521 524 515 521 524 515 525 526 515 525 526 515 525 526 515 525 526 515 525 526 515 525 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526 526 515 526						OT TIVEROOM				
STIOOO			512	512	51.4			609	612	621
SR1000	JOINT				314		604			
SUNWOOD	SR1000		· · ·	020				545		
STIVANIA 527 SYMPHONIC 481 487 547 VIEWMARK 481 VIEWMAX 487 VIEWMAX 481 VIEWMAX 487 VIEWMAX 481 VIEW								562	580	
TAISHO								302	307	
TAISHO			487	527						
TALENT	_						481			
TANIDY 468 TASHIKO 528 529 TATUNG 505 527 TEAC 505 TEC 466 TEC 466 TECHINE 487 TECHNICS 527 532 TECHNIAND 575 TECHNISAT 563 TEKNANT 575 TEKNIKA 481 TELEAVIA 500 TELEAVIA 505 TELEBUNKEN 500 503 504 505 TELEFUNKEN 579 594 TELEFUNKEN 505 TELEFUNKEN 505 TELESERVICE 609 612 TELESERVICE 609			612					487	547	
TASHIKO 528 529 TATUNG 505 527 TATUNG 505 527 TEAC 505 TEC 466 TECHINE 487 TECHNICS 527 532 TECHNILAND 575 TECHNISAT 563 TEKNIKA 481 TELEAVIA 503 TELEAVIA 503 TELEAVIA 503 TELEAVIA 505 TELEFUNKEN 500 53 504 574 TELEFUNKEN 505 521 524 574 TELESEVICE 609 612 TELESEVICE 609 612 THORN 474 482 501 503 THORN 474 482 501 503 THORN-FERGUSON 501 503 504 505 586 604 606 609 612 WHITE WESTINGHOUSE 450 565 WIXIA 528 WORLDVIEW 575 WIXIA 528 WORLDVIEW 575 TYAMISHI 487 TEVANISH 487 TOKAN 487 TENOO 466 481 487 TENOO 547 TENOO 466 481 487 TENOO 466 481 487 TENOO 466 481 487 TENOO 547 TENOO 466 481 487 TENOO 466 481 487 TENOO 466 481 487 TENOO 547 TENOO 466 481 487 TENOO 466 481 487 TENOO 466 481 487 TENOO 547 TENOO 487 TENOO 466 481 487 TENOO										
TATUNG			520					565		
TEAC										
TECHINE 487 TECHNICS 527 532 TECHNICS 527 575 TECHNICS 521 524 574 TELEAVIA 505 TELEFUNKEN 500 503 504 505 TELEFUNKEN 500 503 504 505 TELEFUNKEN 505 521 524 574 TELERNT 505 TELESERVICE 609 612 THOMAS 547 THOMAS 547 THOMAS 547 THOMSON 499 500 503 504 THOMAS 547 THOMSON 499 500 503 504 THORN 474 482 501 503 S05 524 574 594 G0 6226 THORN 505 542 565 575 S05 542 565 575 S06 609 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 606 G09 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 609 G09 612 THORN-FERGUSON 201 202 232 TECHNICH 487 TELEPTICH 487 TELEPTICH 481 TELEPTICH 487 TELEPTICH 481 TELEPTICH 487 TELEPTICH 481 TELEPTICH 487 TELEPTICH 481			02,							
TECHNICS 527 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 533 534 533 534 533 534 533 534 533 534										
TECHNILAND 575 TECHNISAT 563 TECHNISAT 563 TECHNISAT 563 TEKNIANT 575 TEKNIKA 481 TELEAVIA 503 TELEAVIA 505 515 521 524 574 579 594 TELEORDER 547 TELEORDER 547 TELESERVICE 609 612 612 612 613 614			532					54/		
TEKNINANT 575 575 500 503 504 505 TELEPUNKEN 505 515 521 524 574 579 594 TELERENT 505 TELESRVICE 609 612 600 6226 600 6226 600 612 600 600 612 600 600 612 600 6			002							
TEKNIKA								481	487	490
TELEAVIA 503 TELEFUNKEN 500 503 504 505 TELEFUNKEN 500 503 504 505 515 521 524 574 TELERNT 505 TELESRVICE 609 612 TELESRVICE 487 TELESRVICE 487 TELESSAI 481 487 490 509 THOMAS 547 THOMAS 547 THOMSON 499 500 503 504 505 60 6226 THORN 474 482 501 503 505 542 565 575 586 604 606 609 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 505 609 612 THORN-FERGUSON 206 TELEFUNKEN 505 TELESRVICE 609 612 TELEFUNKEN 505 TELESRVICE 609 612 TELEFUNKEN 505 TELESRVICE 609 612 METZ 204 239 METZ 204 239 METZ 204 239 METZ 204 239 THOME 214 THORN 216 230 THOME 223 Cytron 247 THOMB 247 THOMB 247 THORN 268 THORN 268 THORN 263 THORN 265 THORN 26							510	547		
TELEFUNKEN						Z enith	481			
TELEORDER 547 TELEORDER 547 TELESERVICE 609 612 TELETECH 487 TENOSAL 487 TENOSAL 481 487 490 507 THOMAS 547 THOMAS 547 THOMSON 499 500 503 504 505 505 542 565 575 586 604 609 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 606 609 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 505 609 612 THORN-FERGUSON 505 524 574 594 594 595 601 604 606 609 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 505 601 604 606 609 612 THORN-FERGUSON 505 521 503 504 505 601 604 606 609 612 THORN-FERGUSON 505 503 504 505 601 604 606 609 612										
TELEORDER 547 TELEORDER 547 TELESERVICE 609 612 TELETECH 487 TENOSAL 487 TENSAI 481 487 490 509 THOMAS 547 THOMAS 547 THOMSON 499 500 503 504 505 505 542 565 575 586 604 609 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 609 612 METZ 204 239 METZ 204 254 METZ 204 254 METZ 204 254 METZ 204 239 METZ 204 254 METZ 204 25	TELEFUNKEN					Coo	os DVI) Dlewor		
TELERENT TELESERVICE 609 612 TELETECH 487 TENOSAL 487 TENOSAL 481 487 480 575 575 593 THOMAS THOMAS THOMSON 499 500 505 524 575 505 524 574 594 THORN 474 482 501 505 542 565 586 604 606 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 505 505 505 505 505 505 505 505 505				324	3/4	Cou	ies DVI	J-Fluyer		
TELESERVICE 609 612 TELESERVICE 487 TENOSAL 487 TENOSAL 487 TENOSAL 487 TENOSAL 487 THOMAS 547 THOMSON 499 500 503 504 505 60 6226 THORN 474 482 501 503 504 DIAL 248 THORN 505 542 565 575 586 604 606 609 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 505 609 612 THORN-FERGUSON 609 612 AKAI 214 BLUEsky 254 Boxford 256 CYBER HOME 223 Cytron 247 DENON 216 230 Di-K 243 DUAL 248 EMERSON 263 GAME 253 GOLDSTAR 262 GRAND PRIX 255 GRUNDIG 222 232 238 HARMAN/KARDON 206						M _{FT7}	204	239		
TELETECH 487 TENOSAL 487 TENOSAL 487 TENSAI 481 487 490 509 THOMAS 547 THOMSON 499 500 503 504 505 505 524 565 575 586 604 604 606 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 505 609 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 505 609 612 BLUEsky 254 Boxford 256 CYBER HOME 223 Cytron 247 DENON 216 230 Di-i-K 243 DUAL 248 EMERSON 263 GAME 253 GOLDSTAR 262 GRAND PRIX 255 GRUNDIG 222 232 238 HARMAN/KARDON 206			410					207		
TENOSAL 487 TENSAI 481 487 490 509 THOMAS 547 THOMSON 499 500 503 504 505 505 505 505 542 565 575 586 604 602 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 609 612 TENSAI 481 487 490 509 Soportion 247 DENON 216 230 Dirik 243 Dirik 248 EMERSON 263 GAME 253 GOLDSTAR 262 GRAND PRIX 255 GRUNDIG 222 232 THARMAN/KARDON 206			012							
TENSAI 481 487 490 509 CYBER HOME 223 Cytron 247 THOMAS 547 THOMSON 499 500 503 504 505 505 524 574 594 Di-i-K 243 DUAL 248 THORN 474 482 501 503 504 DUAL 248 THORN 505 542 565 575 586 604 606 609 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 505 GRAND PRIX 255 GRAND PRIX 255 GRAND PRIX 255 GRUNDIG 222 232 238 HARMAN/KARDON 206										
THOMAS 547 THOMSON 499 500 503 504 505 524 574 594 THORN 474 482 501 503 505 542 565 575 586 604 606 612 THORN-FERGUSON 501 503 504 606 609 612 THORN-FERGUSON 609 612 Cytron 247 DENON 216 230 Di-iK 243 Di	TENSAI			490	509					
THOMSON	THOMAS		593							
THORN 474 482 501 503 505 542 565 575 586 601 602 609 612			500	503	504	D ENON	216	230		
THORN				574	594					
THORN-FERGUSON 501 503 504 606 609 612 FARMEN 255 GRUNDIG 222 232 238 HARMAN/KARDON 206	THODNI			501	502					
THORN-FERGUSON 586 604 606 609 GAME 253 GOLDSTAR 262 GRAND PRIX 255 GRUNDIG 222 232 238 HARMAN/KARDON 206	ITIORIN									
THORN-FERGUSON 501 503 504 505 575 601 604 606 609 612 GRAND PRIX 255 GRUNDIG 222 232 238 HARMAN/KARDON 206		586								
575 601 604 606 HARMAN/KARDON 206	THORN FEDOLICON		500	50.4	505					
609 612 H arman/Kardon 206	IHOKN-FEKGUSON							232	238	
				004	550					
TOCUEDA 171 101 505 507 -				505	507			210	260	261
TOSHIBA 474 481 505 527 Jvc 212	IO2HIRA		48 I	505	52/		212			
TOTEVISION 481 547 K ENWOOD 208 246 231 263	TOTEVISION		547					246	231	263
TOWADA 487 490 KISS 270			490			KISS	2/0			
TOWIKA 487	IOWIKA	48/								

				Cod	e list				
L ABWAVE LG	200 263	201			DIORA DUAL	949 822	832	859	994
LINN LOEWE	215 219				FISCHER	830	831	920	953
MARANTZ MbyN MEDIENCOM MEDION MEGATON	218 271 241 221 240	219 272 228	236		GOLDSTAR GOODMANNS GOODMANS GRUNDIG	885 872 888 908	911	912	913
MUSTEK MYRYAD	256 269	257	258		H ARMAN KARDON HITACHI	905 853	931	934	935
NAD NONAME	207 228		•••		Intersound Itt	960 937			
O NKYO ORION	209 266	225	226			707			
Panasonic	216 276	267	274	275	Jvc	844 903	848 904	849 992	902
PHILIPS	219 234 278	220 235	227 236	233 237	KENWOOD	820 877 948	847 878 963	858 879	859 925
PIONEER	203 251	204	249	250	KRELL	908	703		
PROLINE	228	273			LINN	908	964		
S AMSUNG SCHAUB LORENZ	210 255	268			LUXMAN	924	946	967	
SCHNEIDER SEG	244 201	248	263		METZ HE11 MARANTZ	882 833	908		
SHERWOOD SILVA SCHNEIDER	224 243	263			MATSUI MEDION	908 955			
SONY SUNKAI	211 242	229	264	265	MERIDIAN MAGNAVOX	908 908			
TECHNICS TEVION	216 228	21 <i>7</i> 259			MICROMEGA MINOWA	908 972	000		
THOMSON	213	277	0.44		MISSION MTC	908 955	909		
TOSHIBA U NITED	202	245	246						
YAMAHA	252 216	255 278	266 234		NAIM	947 908			
					NAKAMICHI	930			
Cod	ies Hi	FI - CD	'		NOKIA NONAME	938 888			
A IWA AKAI	815 856	816 857	817 872	884 921	NSM	802 806	803 807	804	805
AKKAI AMSTARD AMSTRAD	856 957 929	940	942	956	OKANO ONKYO	869 819	871 827	861	881
ARCAM ASWO	908 909	740	742	750	PALLADIUM	810	851	866	870
					PANASONIC PHILIPS	834 833	91 <i>5</i> 908	918 909	911
B ANG & OLUFSEN BRAUN BUSH	808 975 888	976			PIONEER	965 824	825	826	850
						862 923	863	864	922
CAMBRIDGE CAMBRIDGE AUDIO CARVER	945 945 908				PMG PROTON	906 908			
D AEWOO	876		.		Q UAD	908	965		
DENON	801 853 961	812 899 962	845 900	846 901	R ADIOTONE RADMOR	958 911			

				Cod	e list				
REVOX REVOX/STUDER ROTEL	829 910 818	908			DENON	834 891 972	840 892	841 970	879 971
S ABA SAE	926 908				DIORA DUAL	899 837 936	900 850	851	935
SAMSUNG SANSUI	939 908	951	966	968	FISCHER	893	894	985	998
SANYO SCHNEIDER	852 821 869 888 928	860 840 870 892 929	919 841 873 911 955	868 885 927 959	GOLDSTAR GOODMANNS GOODMANS GRUNDIG	964 833 867 976	979	980	
	960 978 982 986	972 979 983 987	973 980 984 988	977 981 985 989	H ARMAN KARDON HITACHI	926 915	984 931		
SHARP	799	800	813	847	lπ	918	919		
SHERWOOD SIEMENS	936 833 872	943 867 873	944 868 874	869 875	J vc	862 994	863 995	974 996	975 997
	876 886	880 887	883 889	885 890	K ENWOOD	848 957	91 <i>7</i> 958	935 990	936 993
SINOTEC SINOTEC (PEPSI-DOSE)	891 892 892	969	970	971	LINN LUXMAN	888 876	889 877	884	989
SONY	842 896 990	843 897 991	893 898	895 932	M ETZ HE11 MARANTZ	961 887	922	999	
SUPERTECH SYLVANIA	888 908	945			N AD NAKAMICHI	903 927	904	905	906
T+A T+A ELECTROAKUSTIK TECHNICS	882 882 809 950	974 916 993	917	918	NOKIA OKANO ONKYO	920 948 846 902	949 847	856	901
TENSAI THOMSON	954 823				ONKYO	959	960		
U HER UNIVERSUM UNKNOWN	814 869 966 995	872 979	908	952	PALLADIUM PANASONIC PHILIPS PIONEER	944 928 921 853 938	929 976 854 939	982 980 855 941	999 912 942
Y AMAHA	828 941	854	855	933	R ADMOR REVOX	943 978 860	988 861		
Code	es HIF	l - Tap	е		REVOX/STUDER SAMSUNG	977	00.5	007	007
AIWA	842 963	843	844	962	SANY	883 897 985	885	886	896
AKAI AMSTRAD ASWO	845 934 916 976	849 945	913 951	933 987	SANYO SCHNEIDER	930 866 872 918	937 867 873 919	986 868 874 947	869 878 964
B ang & Olufsen Braun Bush	836 870 835				SHARP SHERWOOD	976 839 890 911	864 908 923	993 909	910
DAEWOO	907				SIEMENS	880	881	882	946

Code list

	947	950	951	952	NAD	459			
	953	954	955	956	NAKAMICHI	419			
SONY	964 865	976 925	965	966	NONAME	748			
30111	967	968	969	991	O KANO	733	736		
	992	700	,0,	,,,	ONKYO	379	440	460	742
_					_				
T +A	871	961			P ALLADIUM	731	735		
T+A ELEKTROAKUSTIK	961	000	001	000	PANASONIC	371	432	451	
TECHNICS THOMSON	838 852	898	981	983	PHILIPS PIONEER	427 383	450 384	436	437
ITIOMSOIN	032				FIONELK	996	997	998	999
UNIVERSUM	868	875	886	895		,,,	,,,	,,,	,,,
	947	950			REVOX	386			
V	0.57	0.50	0.50	01.4	REVOX/STUDER	427			
Yамана	857 924	858 932	859	914	RADMOR ROTEL	428 378			
					KOILL	3/6			
Code	s HIFI	- Tune	r		S AMSUNG	411	463	465	473
						475	476		
AIWA	376	377	745		SANYO	433	990	995	000
AKAI	734	737	993	4/0	SCHNEIDER	374	380	388	390
AMSTRAD	452 469	455	464	468		391 395	392 396	393 397	394 398
ASH	744					399	400	401	402
ASWO	427					403	404	407	408
7.0770	,					409	412	441	442
${f B}$ ang & Olufsen	369					443	469	470	732
BUSH	748					733	735	746	748
Dimiros						749			
DAEWOO	458	739	400	12.4	SHARP	373	446	157	
DENON	371 445	372 471	423 991	424	SHERWOOD SIEMENS	413 426	456 427	457 477	478
DIORA	461	4/ 1	771		SIEMEINS	479	480	732	733
DUAL	370	381	994			737	738	739	746
_						747			
FISCHER	434	449			SINOTEC	749			
Council					SINOTEC (PEPSI-DOSE)	749			
GOLDSTAR	746				SONY	389	416	420	421
GOODMANNS GOODMANS	737 748				SUPERTECH	422 466			
GRUNDIG	427	429	450		JOILKILCII	400			
	727	727	400		T ₊ A	405	743		
H ARMAN KARDON	418	730			T+A ELEKTROAKUSTIK	743			
HITACHI	453	991			TECHNICS	387	430	431	462
lπ	410				TENSAL	406			
•••	412				THOMSON	382			
J vc	414	425	444	447	UHER	375			
	448				UNIVERSUM	403	467	473	733
.,						737			
K ENWOOD	417	439	446	740	V				
	741	994			Y AMAHA	385	415	435	454
LINN	472					992			
LUXMAN	438	474			Code	s HIFI	- Amp		
					_				
METZ HE11	743				A IWA	777	985	986	
MARANTZ	450				AKAI	753	754	766	
MINOWA	409 426				AMSTRAD	785 840	813	829	831
MISSION	420				ASH	776			
N OKIA	410				ASWO	773			
					1 2=				

Code list

					SAMSUNG	828	837	844	846
B ang & Olufsen Braun Bush	996 960 748	782			SANYO SCHNEIDER	750 763 782	756 764 783	768 784	779 785
D AEWOO DENON	770 751 817	789 988	790	<i>7</i> 91		786 814 842 961	794 815 951 962	812 827 953 963	813 840 956 964
DIORA DUAL	835 952	981	995			965 969	966 970	967 971	968 972
FISCHER	750	820	839		SHARP	973 818	978 990 832	833	
G rundig Goodmanns Goldstar	794 749 779	795 766	804 782		SHERWOOD SIEMENS	825 762 768 779 785	763 769 780 794	766 770 781 800	767 775 784 947
H arman Kardon Hitachi	760 751	823			SINOTEC	786 786 786	950	800	74/
I π	827				SINOTEC (PEPSI-DOSE) SONY SUPERTECH	787 782	788	974	991
J BL JVC	821 792	975 816	819		T+A T+A ELEKTROAKUSTIK	774 774	959		
K enwood	755	<i>77</i> 1	818		TECHNICS	805 993	806	836	976
L INN LUXMAN	794 810	795 845	954	955	TENSAI THOMSON	958 980			
Metz hett Marantz Medion Meridian	774 794 785 795	795	798		U HER UNIVERSUM	987 763 963	766	838	844
MINOWA MISSION	978 799				Ү амана	752	809 979	824	830
N OKIA NAD NAKAMICHI NIAM NONAME	826 834 822 795 782								
O KANO ONKYO	763 772	765 982							
Palladium Palladium/okano	761 764	783	991						
PANASONIC PHILIPS	805 793	808 794	994 795	796					
PIONEER PRO-LOGIC	797 757 957	798 758	803 795	992					
Q UAD	795								
Radiotone Radmor Revox Revox/studer Rotel	841 801 843 796 983	802 977 797 984	803 798						
S ABA	811								

- Service Center
- 2 Trainings Center
- 3 Verwaltung und Entwicklung
- 4 Lager/Versand
- **5** Mecablitz Produktion
- **6** TV Produktion
- 7 Kunststofftechnik

Metz-Werke GmbH & Co. KG Postfach 1267, D-90506 Zirndorf


Fon: +49 911 - 9706 0 Fax: +49 911 - 9706 340

www.metz.de info@metz.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Errors excepted. Subject to changes.

D GB Printed in Germany

Metz - allways first class.

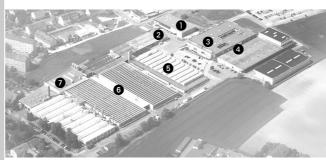

Metz - Werke GmbH & Co. KG - Zirndorf bei Nürnberg

Kernkompetenzen in den Bereichen Elektronik sowie Kunststofftechnik bilden den Ursprung für den ausgezeichneten Ruf der Metz-Werke. Er hat sich im Laufe vieler Jahrzehnte weltweit aufgebaut.

Metz bietet Qualität Made in Germany: Consumer Electronics, Photo Electronics, Kunststofftechnik.



